




# Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

## ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА AIRHOT HSL-1650E

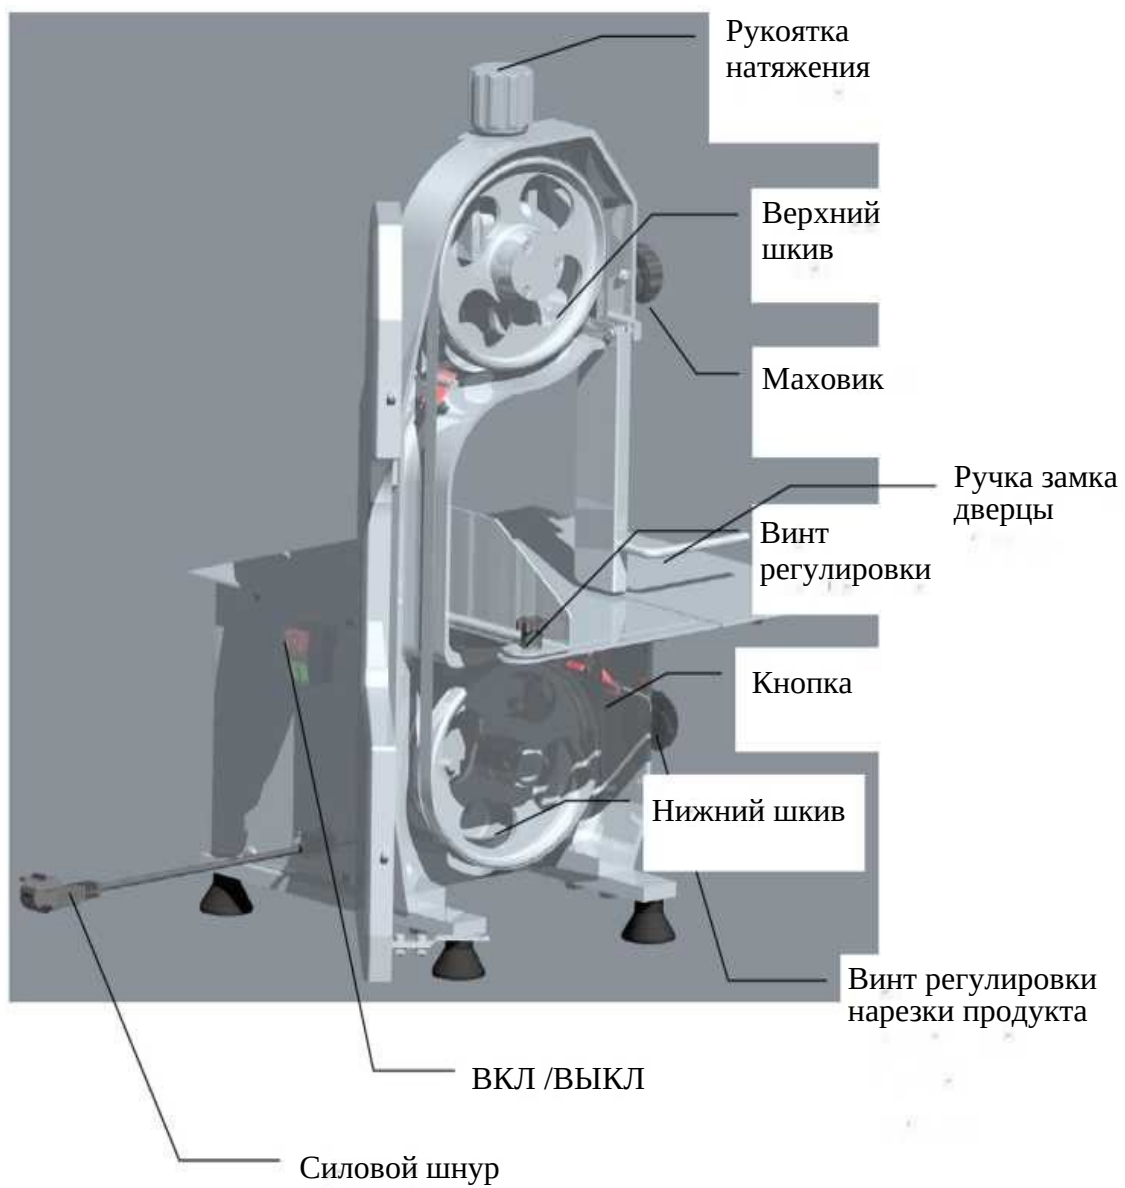



# Внимание

Перед началом эксплуатации машины оператор должен полностью ознакомиться с правилами данного руководства и соблюдать их. Если вы действуете не в соответствии с правилами, все неблагоприятные последствия не являются нашей ответственностью.

## Установка

Поставьте машину на твердый и устойчивый стол. Убедитесь, что машина правильно установлена.

Необходимо убедиться в том, что напряжение питания и частота соответствуют информации на наклейке на машине. Убедитесь, что питание однофазное или трехфазное и есть или нет заземляющий провод.

Установщик должен убедиться, что шнур питания достаточно длинный для подключения к источнику питания в соответствии с условиями работы.

Откройте дверцу машины, посмотрите, правильно ли установлено пильное полотно на верхнем и нижнем шкиве. Верхняя часть пилообразного зуба и кромка шкива должны находиться на одном уровне.

Закройте дверцу машины, подключенную к источнику питания, и включите переключатель для запуска, а затем сразу же вернитесь в положение остановки. Перед началом работы убедитесь в следующем:

1. Детали правильно вращаются (по часовой стрелке).
2. Затяните регулировочную ручку натяжения ленты пилы в верхней части машины, пока не услышите звук лезвия пилы, это означает, что машину можно использовать.

## Условия использования

Эта машина используется для резки замороженного мяса и костей.

Пожалуйста, прочтите руководство перед началом работы. Когда дверца машины открыта, не эксплуатируйте машину.

## Эксплуатация

Стоя в рабочем положении, правой рукой поместите мясной продукт в пространство пильной ленты и толкающего устройства, левой рукой удерживайте ручку толкающего устройства. Затем правой рукой придерживайте продукт, левой рукой начинайте подталкивать замороженное мясо к пильному полотну и разрезать на куски. Когда остается небольшой кусок мяса, необходимо использовать толкательную пластину для мяса или экструзионное устройство, чтобы толкнуть мясо, не проталкивайте мясо вручную непосредственно для резки.

## Важно

1. Когда машина для распиловки костей не работает, лучше всего ослабить натяжение ремня пилы на 2 круга. И затянуть лезвие пилы перед началом работы, это может продлить срок службы лезвия пилы.
2. Открылась дверца машины для распиловки костей. Предохранительный выключатель остановит машину, но пила с эффектом инерции будет продолжать двигаться некоторое время, в этот момент не прикасайтесь к машине.
3. Во время работы надевайте защитные перчатки.

После замены ленточной пилы, полотно пилы необходимо отрегулировать до запуска машины.

## Как чистить

Перед очисткой необходимо отключить питание. Затем откройте дверцу, ослабьте и снимите пыльное полотно, снимите ручку и с помощью щетки промойте их горячей водой.

Используйте влажную ткань, горячую воду и нейтральное моющее средство для очистки двери и основной части внутренней и внешней части машины, а также пыльного полотна и т. д. Наконец, используйте сухую ткань, чтобы вытереть машину насухо.

Во время чистки особое внимание следует уделять тому, чтобы в углу, на шкиве, канавке шкива, нижнем полотне и крышке подшипника заднего моста не скапливались остатки.

Для того, чтобы снять нижний шкив, необходимо вытащить болт по часовой стрелке, чтобы ослабить его. Избегайте контакта линии электропередачи с водой.

## Техническое обслуживание

После работы в течение 200 часов лучше всего использовать смазочное масло для смазки натяжного устройства, снять натяжное устройство, смазать его пружины и резьбу, после работы 5000 часов заменить подшипники шкивов.

## Уровень шума

Максимальный уровень шума при работе составляет 70 дБ(А).