


ПАСПОРТ

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

МОДЕЛЬ: VA-IC3540PRO



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- 1) Не подключайте мокрыми руками во избежание удара током.
- 2) Не используйте при повреждении кабеля питания, или если параметры, указанные на шильдике устройства, не соответствуют параметрам вашей электросети.
- 3) Не разбирайте плиту, чтобы самостоятельно заменить запасные части.
- 4) Не используйте плиту рядом с источником огня или водой.
- 5) Не позволяйте детям пользоваться плитой самостоятельно.
- 6) Не размещайте на нестабильных поверхностях.
- 7) Не нагревайте пустую кастрюлю, и не перегревайте ее, чтобы предотвратить выкипание.
- 8) Не размещайте металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу на рабочей поверхности.
- 9) Используйте прибор при достаточном пространстве вокруг него.
- 10) Не устанавливайте плиту на поверхности с низкой жаропрочностью.
- 11) Не кладите лист бумаги между чайником или кастрюлей и прибором. Бумага может загореться.
- 12) Если поверхность треснула, отключите плиту и немедленно свяжитесь с центром обслуживания.
- 13) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства.
- 14) Не прикасайтесь к верхней панели сразу же после снятия чайника или кастрюли, так как верхняя панель будет очень горячей.
- 15) Замена силового кабеля должна проводиться квалифицированным техническим специалистом.
- 16) Основания поверхности подвержены нагреванию во время использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA-IC3540PRO
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	3500 Вт
Таймер	0-24 ч
Максимальная нагрузка на плиту	До 50 кг
Максимальный диаметр дна посуды	280 мм

2

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

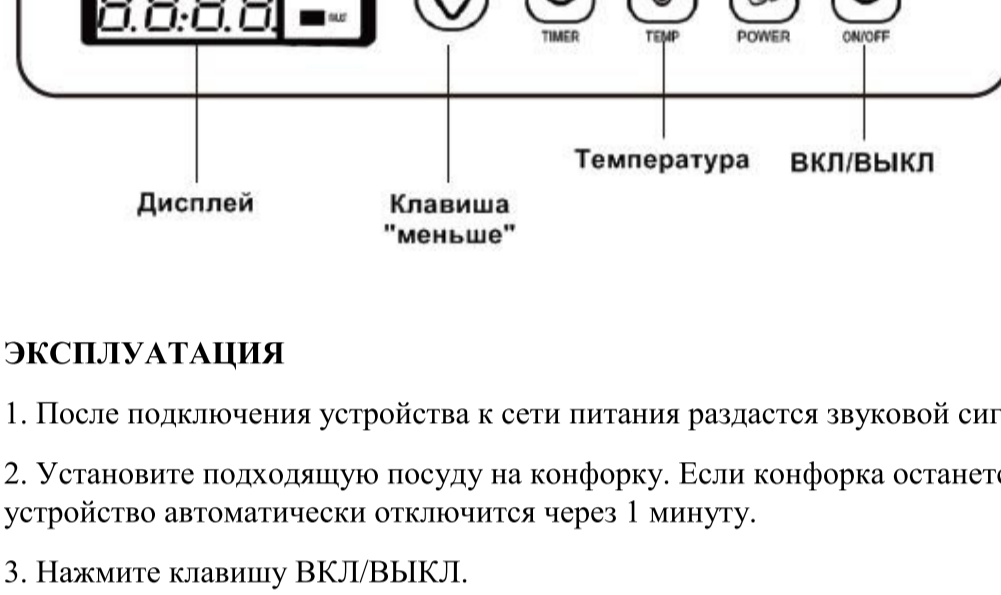

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После подключения устройства к сети питания раздастся звуковой сигнал.
2. Установите подходящую посуду на конфорку. Если конфорка останется пустой, устройство автоматически отключится через 1 минуту.
3. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ.
4. Для настройки **мощности** нажмите клавишу POWER (МОЩНОСТЬ). С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение мощности. По умолчанию установлено значение 1600 Вт.

Доступные уровни мощности: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400, 2800, 3200, 3500 Вт.

В данном режиме устройство будет работать, пока пользователь не отключит его вручную.

5. Для настройки **температуры** нажмите клавишу TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА). С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение температуры. По умолчанию установлено значение 130°C.

Доступные температурные режимы: 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240°C.

6. Для настройки **таймера** нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР). В данном режиме пользователь может задать время, по прошествии которого устройство автоматически отключится.

Нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР), на дисплее замигают значения «00:00». С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение минут.


3

Снова нажмите клавишу ТАЙМЕР (TIMER) и с помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение часов.

По прошествии заданного времени устройство автоматически отключится.

Для выхода из режима таймера нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР) в третий раз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

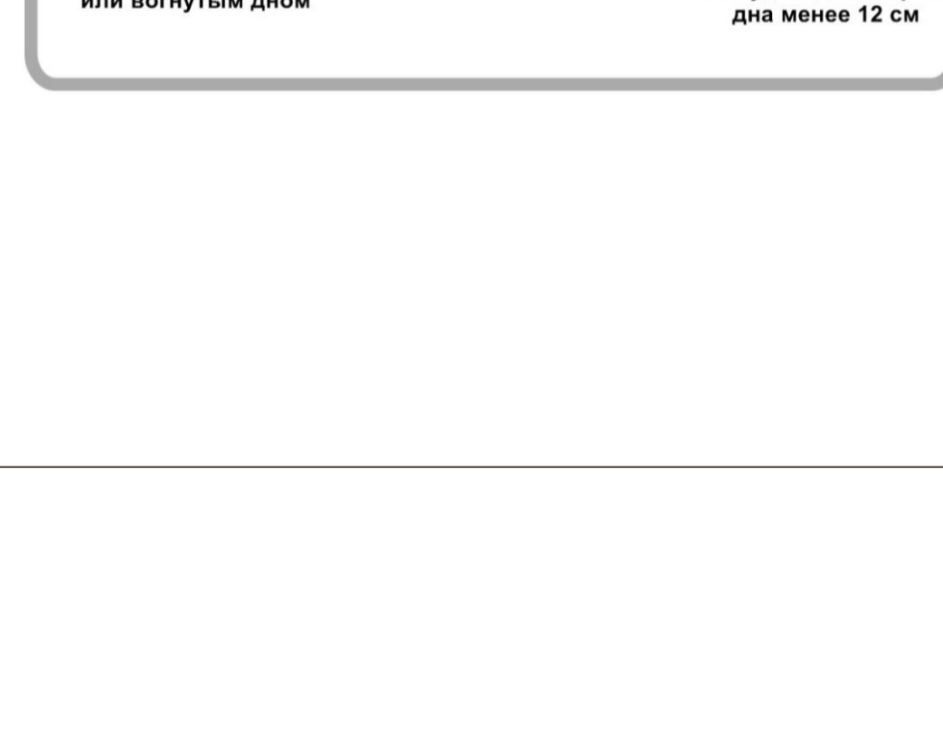

4

Кроме того, на посуде может быть маркировка пригодности для использования на индукционной плите.

КОДЫ ОШИБОК

КОД	ТИП ОШИБКИ	РЕШЕНИЕ
E0	Проблемы с электросхемой	Проверьте, не разомкнута ли обмотка.
E1	Неподходящая посуда/нет посуды на конфорке	Проверьте, подходит ли ваша посуда для индукционной плиты. Проверьте, установлена ли посуда на конфорку.
E2	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение сети
E3	Высокое напряжение в сети	
E4	Неисправен датчик температуры	Проверьте подключение к электросети. Проверьте датчик температуры.
E9	Перегрев транзистора	Вентилятор сломан или заблокированы вентиляционные отверстия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед проведением очистки следует отсоединить плиту от сети питания. Необходимо дождаться, пока устройство остынет, и только затем можно приступать к очистке.
2. Очистку конфорок, панели и корпуса необходимо производить следующим образом:
 - Для удаления незначительного загрязнения следует воспользоваться мягкой тканью.
 - Для удаления более значительных следов загрязнения (жира) необходимо смочить ткань нейтральным чистящим средством.
3. В результате работы вентилятора системы охлаждения в вентиляционных каналах скапливается пыль и грязь, которую следует регулярно удалять с помощью мягкой щетки.
4. Во избежание повреждения запрещается производить очистку плиты под струей воды.
5. Перед отключением устройства от сети питания переведите все переключатели в положение OFF (ВЫКЛ). Не отключайте устройство от сети питания в процессе работы.
6. Дождитесь полной остановки работы вентилятора, прежде чем отключать устройство от сети питания.
7. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от сети питания и уберите на хранение.

5

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.
Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.

6