


Каталог запчастей

**iCombi® начиная с 03/2020 62 - 6 x 2/1 GN
гастроёмкости**

E62SJ2201XXXXXX




Обзор

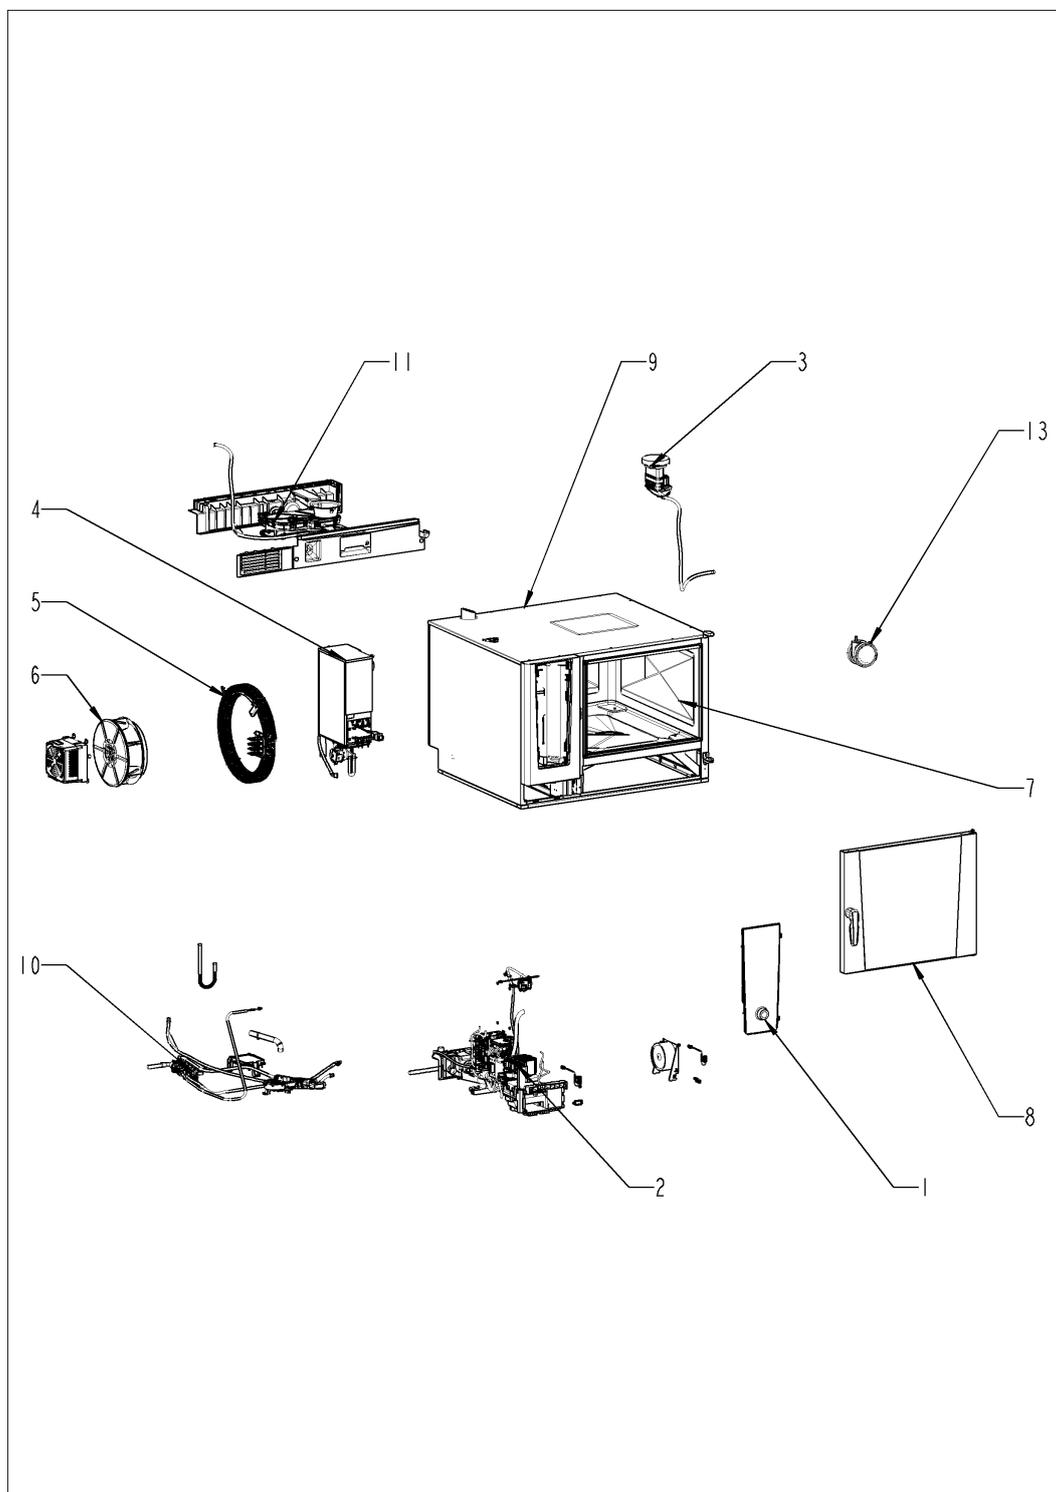

Обзор

| | |
|---|----|
| Поз. 1 Панель управления | 4 |
| Поз. 2 Электроустановка | 6 |
| Поз. 3 Контроль влажности ClimaPlus | 12 |
| Поз. 4 Парогенератор | 14 |
| Поз. 5 ТЭНы рабочей камеры | 16 |
| Поз. 6 Мотор и крыльчатка вентилятора | 18 |
| Поз. 7 Рабочая камера | 20 |
| Поз. 8 Дверь | 22 |
| Поз. 9 Внешний корпус | 26 |
| Поз. 10 Подача воды | 30 |
| Поз. 11 Система CleanJet + Care | 32 |
| Поз. 13 Стандартный аксессуар | 34 |
| Поз. 20 Комплект для ремонта и переоборудования | 57 |


Поз. 1 Панель управления

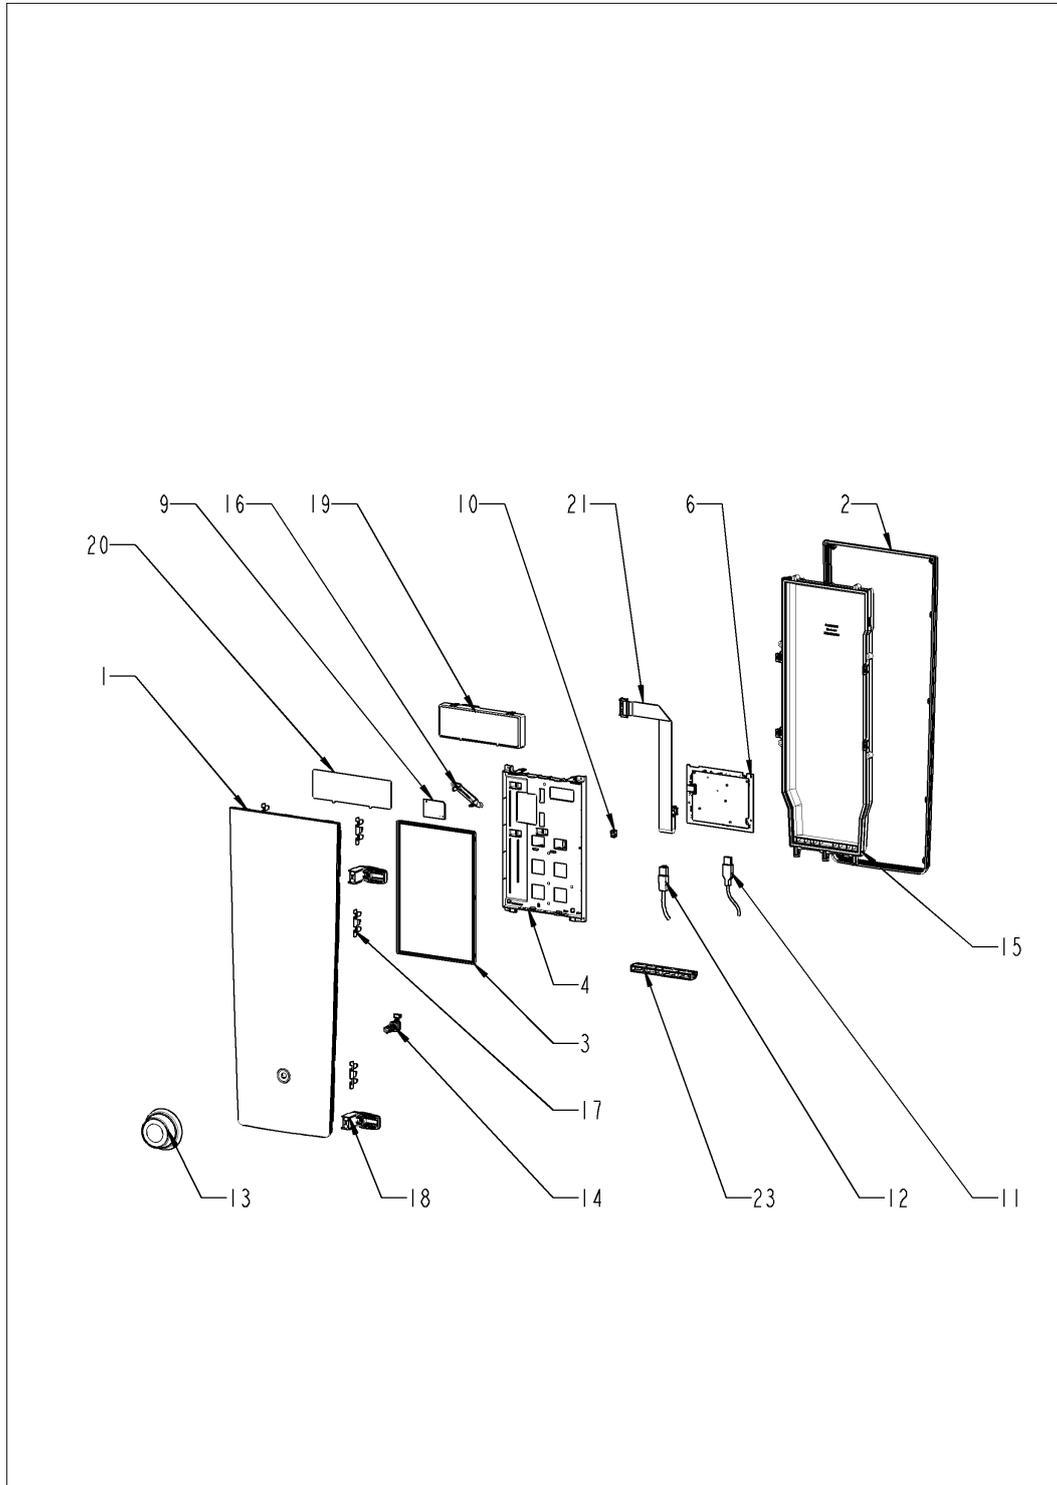

Поз. 1 Панель управления

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 87.01.535S | Вставка панели управления с сенсорным выключателем *RAT* | 1 |
| 2 | 16.03.342P | Кромка уплотнения вставки панели | 1 |
| 3 | 42.00.357P | Плата дисплея TFT | 1 |
| 4 | 16.03.747P | Fixing display / pcb | 1 |
| 6 | 42.00.251P | Плата процессора (без SD-карты) | 1 |
| 8 | 42.00.359P | Карта Micro SD | 1 |
| 9 | 42.00.346P | Плата включения\выключения | 1 |
| 10 | 40.06.760P | Кабель "плата управления-сенсорный выключатель" | 1 |
| 11 | 40.06.044P | USB-разъем с кабелем | 1 |
| 12 | 40.06.409P | Кабель интерфейса LAN 1.5м | 1 |
| 13 | 16.03.756P | Рукоятка диска набора | 1 |
| 14 | 40.06.037P | Генератор импульсов | 1 |
| 15 | 16.03.735P | Крышка платы управления с уплотнением | 1 |
| 16 | 16.04.204S | On-Off sensor support | 1 |
| 17 | 16.03.748P | Зажимная скоба | 6 |
| 18 | 16.03.749P | Hook for parking position | 2 |
| 21 | 40.06.569P | Кабель данных процессор A11 - дисплей TFT | 1 |
| 23 | 16.03.701P | Уплотнительный блок LAN | 1 |


Поз. 2 Электроустановка

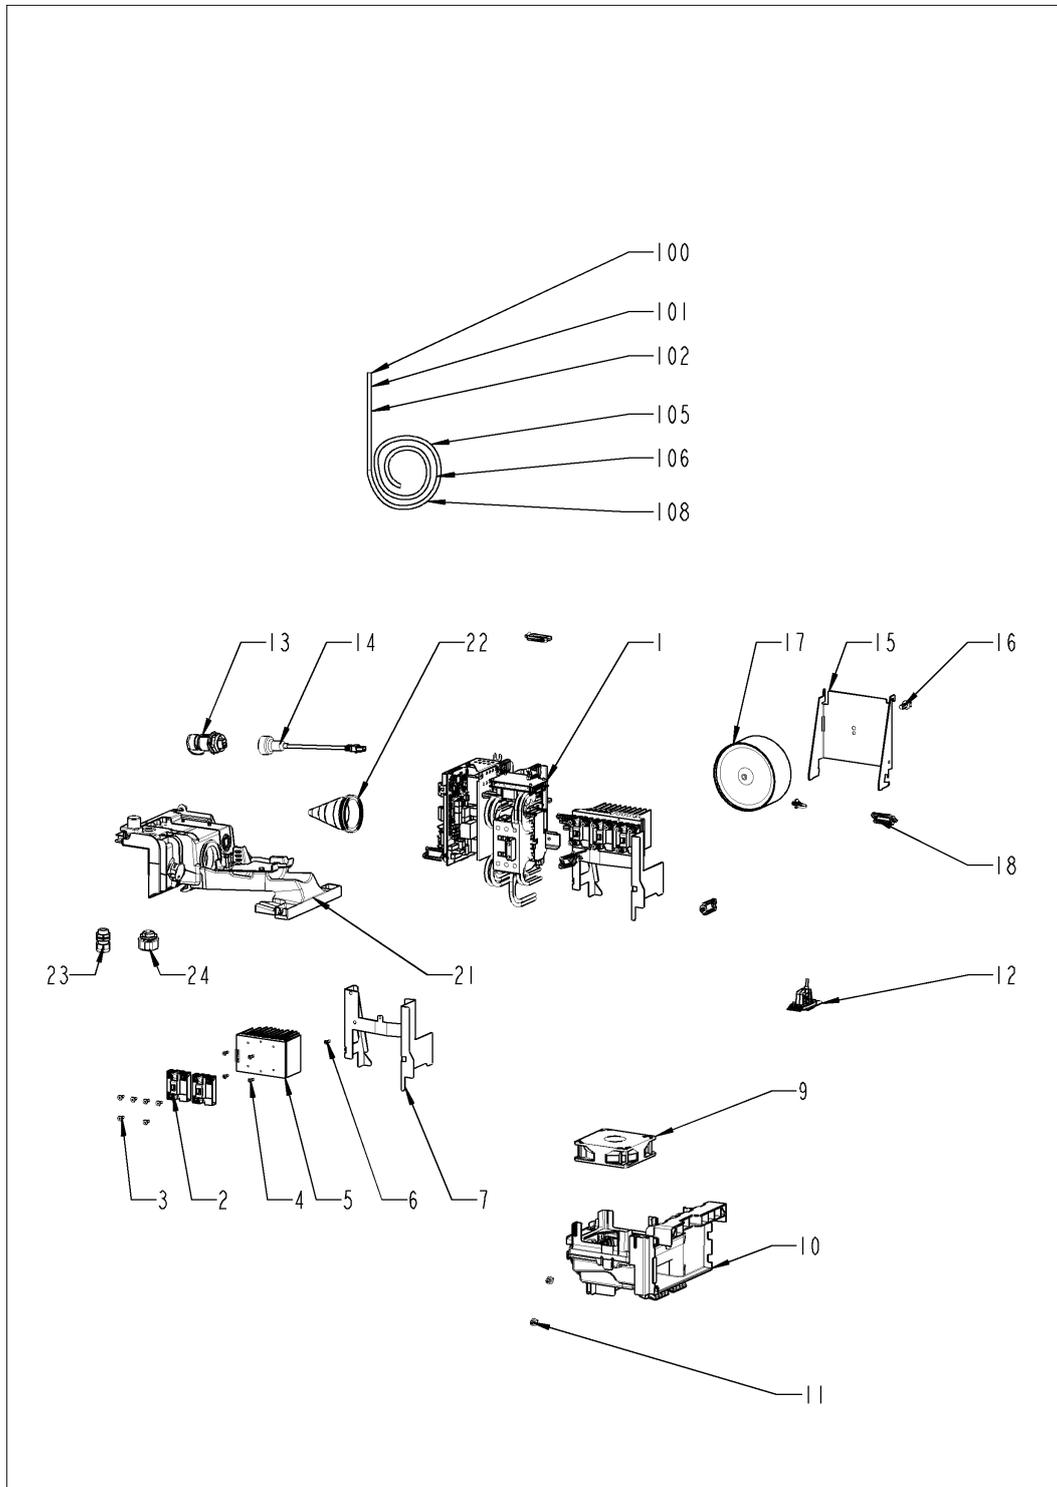

Поз. 2 Электроустановка

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | | Электроустановка | 1 |
| 2 | 40.00.453P | Твердотельное реле | 2 |
| 3 | 10.01.266P | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 10,5mm | 5 |
| 4 | 10.01.776P | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12 | 4 |
| 5 | 40.03.932P | Большой радиатор охлаждения 2 реле SSR | 1 |
| 6 | 10.01.776P | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12 | 1 |
| 7 | 40.06.074P | Крепеж радиатора охлаждения реле SSR | 1 |
| 9 | 40.05.993P | Вентилятор охлаждения | 1 |
| 10 | 40.06.565P | Воздушный фильтр в сборе. | 1 |
| 11 | 10.00.989P | Заклепка с винтом | 1 |
| 12 | 40.06.043P | Интерфейса USB | 1 |
| 13 | 40.06.327P | Интерфейс LAN IPX6 | 1 |
| 14 | 40.06.409P | Кабель интерфейса LAN 1.5м | 1 |
| 15 | 40.05.968P | поддержку для Силовой трансформатор | 1 |
| 16 | 1008.0769P | Декоративный винт M8x30 | 1 |
| 18 | 40.06.878P | держатель кабеля | 7 |
| 21 | 87.01.620S | Сальник кабеля | 1 |
| 22 | 40.00.391S | Изолятор кабеля | 1 |
| 23 | 40.00.320S | Кабельная муфта M20x1.5 | 1 |
| 24 | 40.04.495P | Кабельная муфта M25 ø5mm *делимый* | 1 |
| 100 | 40.06.058P | Жгут кабелей управления | 1 |
| 101 | 40.06.625P | Жгут проводов насоса | 1 |
| 102 | 40.06.624P | Основание жгута проводов | 1 |
| 108 | 40.06.250P | Кабель, насос "Care" | 1 |
| 112 | 40.06.740P | Кабель питания 5x4 мм ² 3м | 1 |
| 114 | 40.05.895P | Кабель шины передачи данных 1.16 м | 1 |
| 115 | 40.05.858P | Кабель шины передачи данных 1.08 м | 1 |
| 116 | 40.05.858P | Кабель шины передачи данных 1.08 м | 1 |
| 129 | 40.07.451P | Кабель, датчик горячего воздуха - eSTB | 1 |
| 130 | 40.07.453P | Кабель, паровой зонд - eSTB | 1 |


Электроустановка

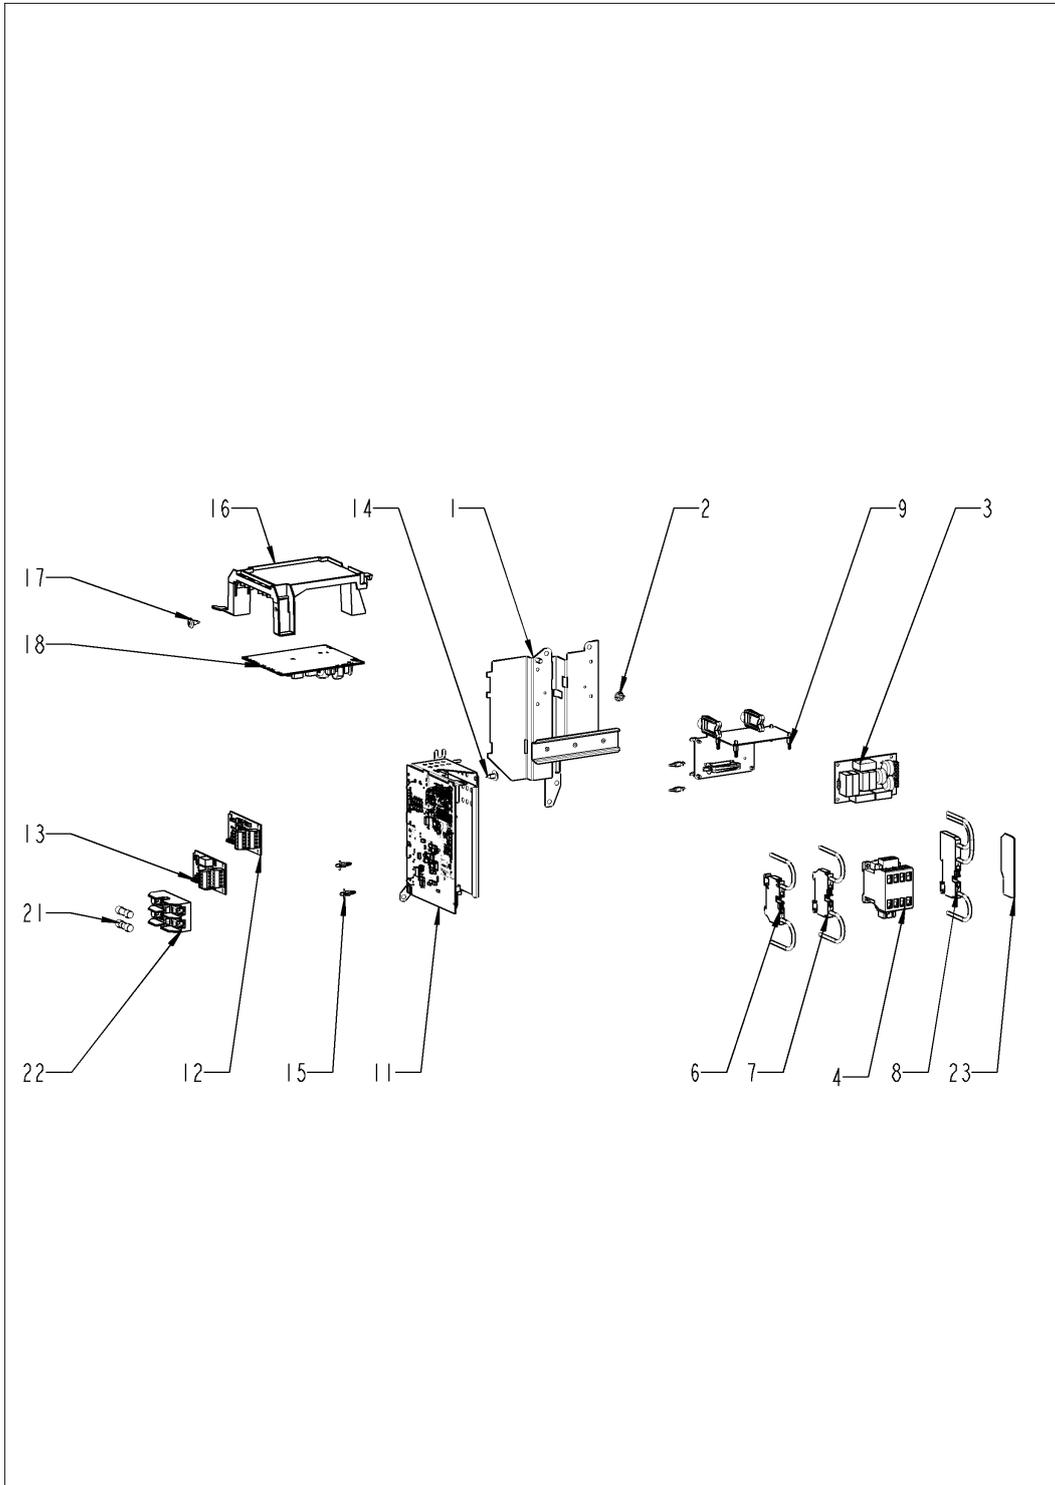

Электроустановка

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 40.06.384P | Электрическая монтажная панель | 1 |
| 2 | 10.00.709P | Шестигранная гайка М6 с буртиком | 1 |
| 3 | 42.00.336P | Электропитание | 1 |
| 4 | 40.07.420P | Контактор КЗ-18NBV10 190R Т В01 AZ | 1 |
| 6 | 40.04.640P | Клемма заземления WKFN 6 SL/35 | 1 |
| 7 | 40.05.277P | Клемма синяя WKFN6/35 | 1 |
| 8 | 40.04.642P | Клемма серая WKFN 10 D1/2/35 | 1 |
| 9 | 40.03.756P | Фиксатор платы управления | 1 |
| 11 | 40.05.919P | Плата вх.\вых. сигналов | 1 |
| 14 | 10.00.989P | Заклепка с винтом | 1 |
| 15 | 40.03.756P | Фиксатор платы управления | 1 |
| 16 | 40.04.953P | Кронштейн для платы управ. насосами | 1 |
| 17 | 10.00.989P | Заклепка с винтом | 1 |
| 18 | 42.00.273P | Плата управления насосами | 1 |
| 23 | 40.05.280P | Крышка клеммы APFN 10 D1/2/35 | 1 |
| 28 | 40.06.767P | Предохранитель 4А *Тур 5НТ 4-R* | 1 |


Воздушный фильтр в сборе.

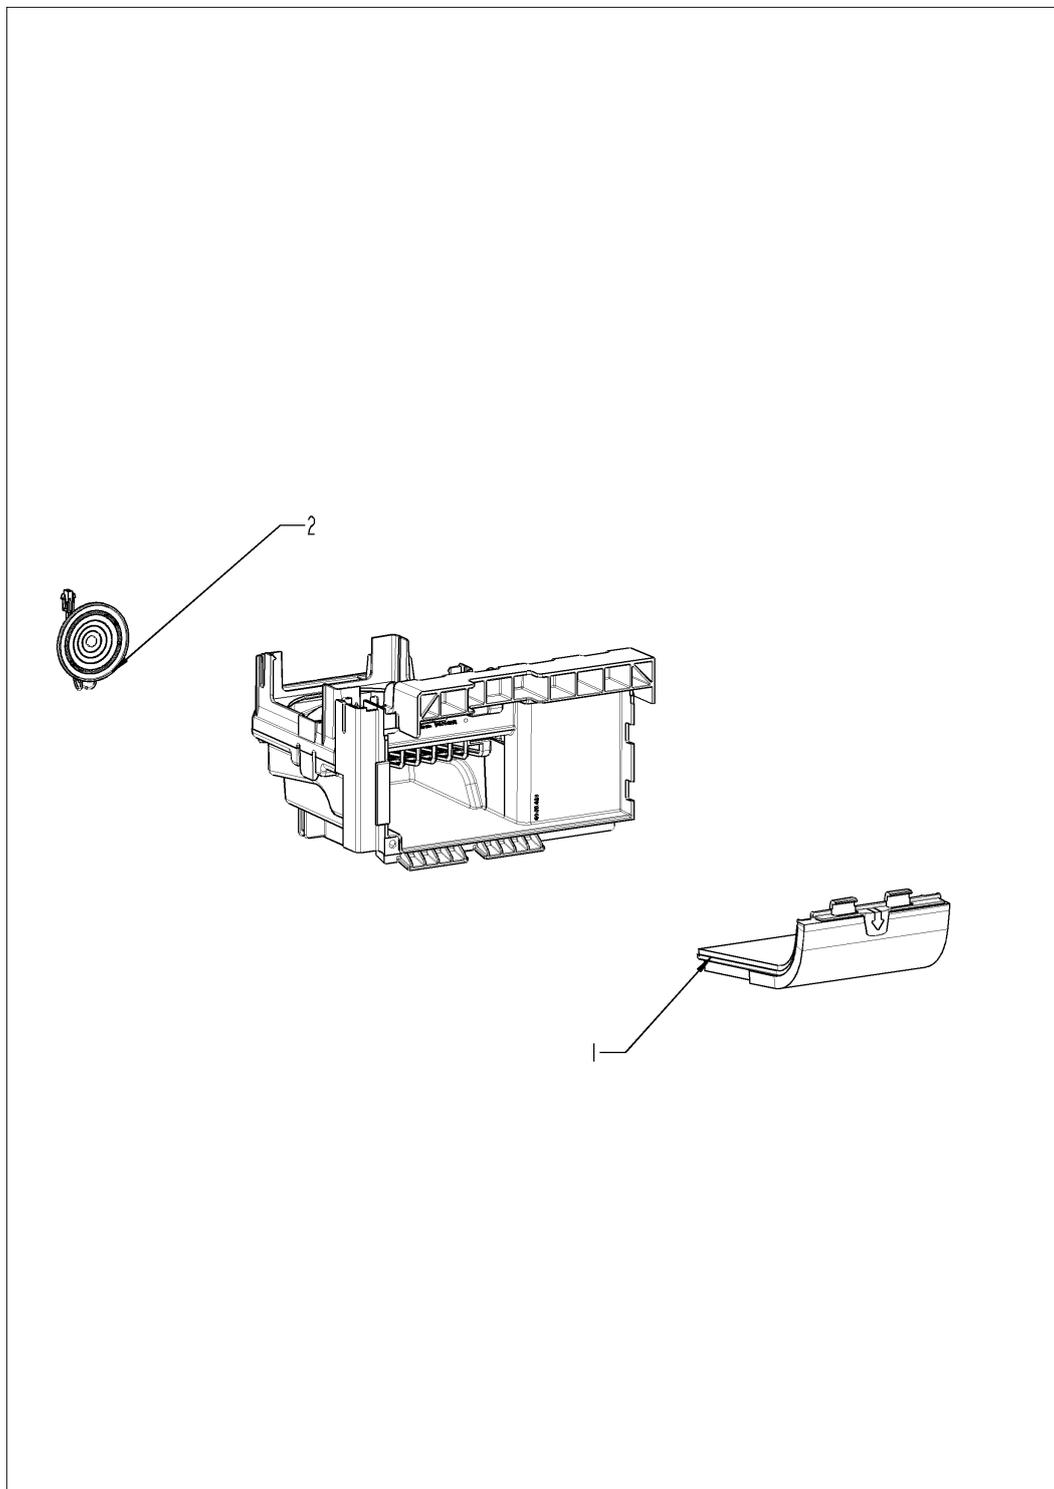

Воздушный фильтр в сборе.

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--------------------|--------|
| 1 | 40.05.424P | Воздушный фильтр | 1 |
| 2 | 40.07.257P | Динамик К 64 WP FR | 1 |


Поз. 3 Контроль влажности ClimaPlus

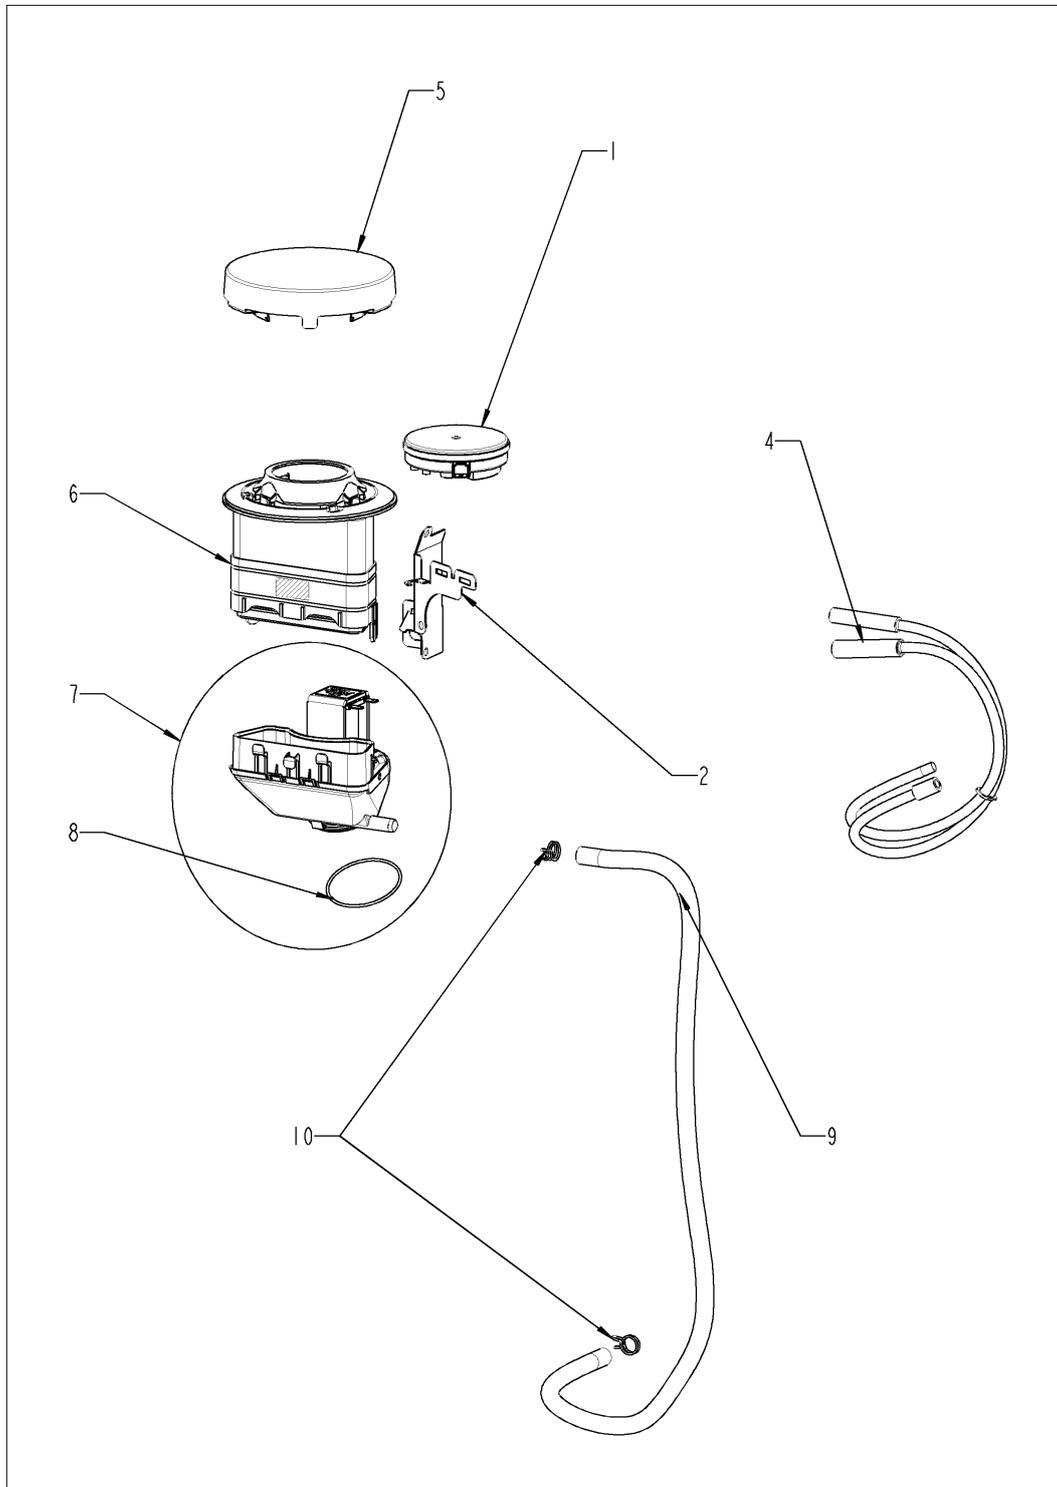

Поз. 3 Контроль влажности ClimaPlus

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 40.06.801P | Датчик давления Huba 5 mbar | 1 |
| 2 | 40.05.435P | Крепеж датчика давления | 1 |
| 4 | 22.01.521P | Комплект шлангов датчика дифференциального давления | 1 |
| 5 | 22.01.409P | Крышка вентиляционного отверстия | 1 |
| 6 | 87.01.553S | Труба воздуховода | 1 |
| 7 | 22.01.402P | Клапан контроля влажности в сборе | 1 |
| 8 | 10.01.694P | Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности | 2 |
| 9 | 56.01.519P | Комплект шланга, управление влажностью, капельный коллектор | 1 |
| 10 | 2066.0527P | Хомут \varnothing 14мм | 2 |


Поз. 4 Парогенератор

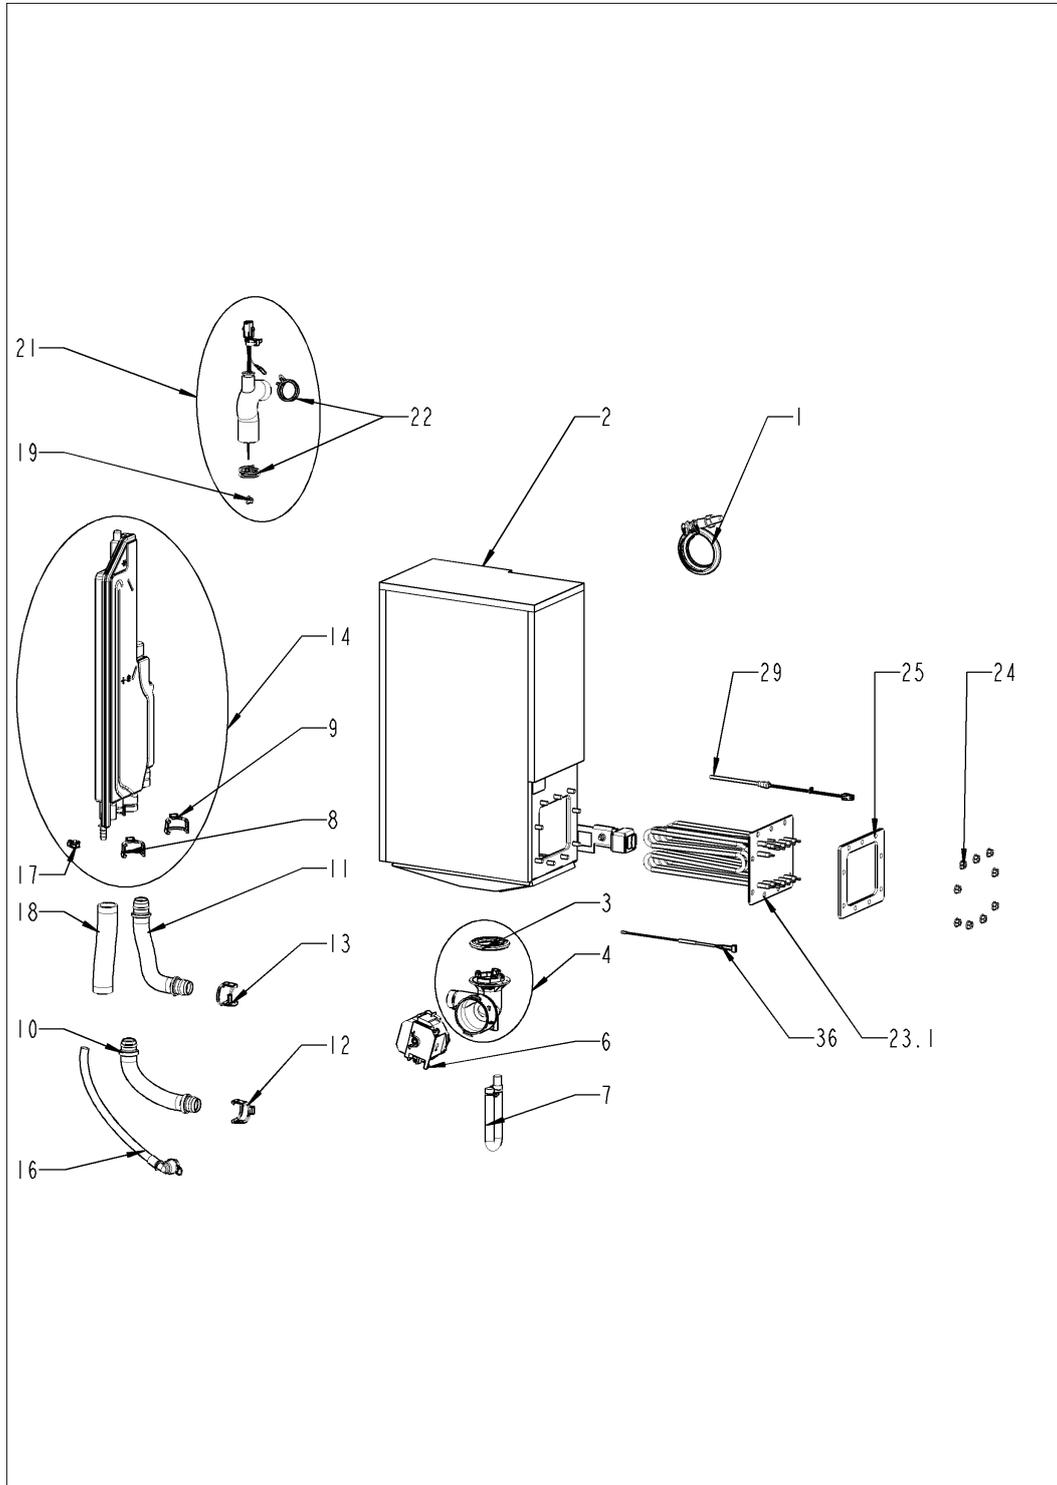

Поз. 4 Парогенератор

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 72.00.492P | V-образный хомут 50 мм, правый | 1 |
| 2 | 87.01.621S | Комплект парогенератора с теплоизоляцией | 1 |
| 3 | 44.02.200P | Уплотнительное кольцо насоса парогенератора | 1 |
| 4 | 44.02.179S | Корпус насоса | 1 |
| 5 | 56.01.631P | Кольцо круглого сечения для насоса | 1 |
| 6 | 56.01.024P | Насос парогенератора | 1 |
| 7 | 44.02.287P | Аварийный дренажный шланг | 1 |
| 8 | 10.01.707P | Стопорное кольцо 25 мм | 1 |
| 9 | 10.01.707P | Стопорное кольцо 25 мм | 1 |
| 10 | 44.02.225S | Питающий шланг для предохранительной арматуры | 1 |
| 11 | 44.02.219S | Сливной шланг парогенератора | 1 |
| 12 | 10.01.707P | Стопорное кольцо 25 мм | 1 |
| 13 | 10.01.707P | Стопорное кольцо 25 мм | 1 |
| 14 | 87.01.547S | Контейнер наполнения парогенератора | 1 |
| 16 | 50.02.115P | Шланг подачи воды в парогенератор | 1 |
| 17 | 2066.0205P | Хомут 8-16x9мм SW 7мм | 1 |
| 18 | 44.02.229P | Сливной шланг парогенератора | 1 |
| 19 | 44.01.505P | Уплотнительное кольцо Ø12x8,2 | 1 |
| 21 | 44.02.493S | Формованный патрубок с электродом уровня | 1 |
| 22 | 2066.0518P | Хомут 30мм | 2 |
| 23.1 | 44.02.195S | ТЭН парогенератора с уплотнением | 1 |
| 24 | 10.00.709P | Шестигранная гайка М6 с буртиком | 1 |
| 25 | 44.02.503P | Уплотнение ТЭНа парогенератора | 1 |
| 29 | 40.06.133P | Датчик температуры eSTB 100 мм *S* | 1 |
| 36 | 40.06.225P | Термопара парогенератора *B5* | 1 |


Поз. 5 ТЭНы рабочей камеры

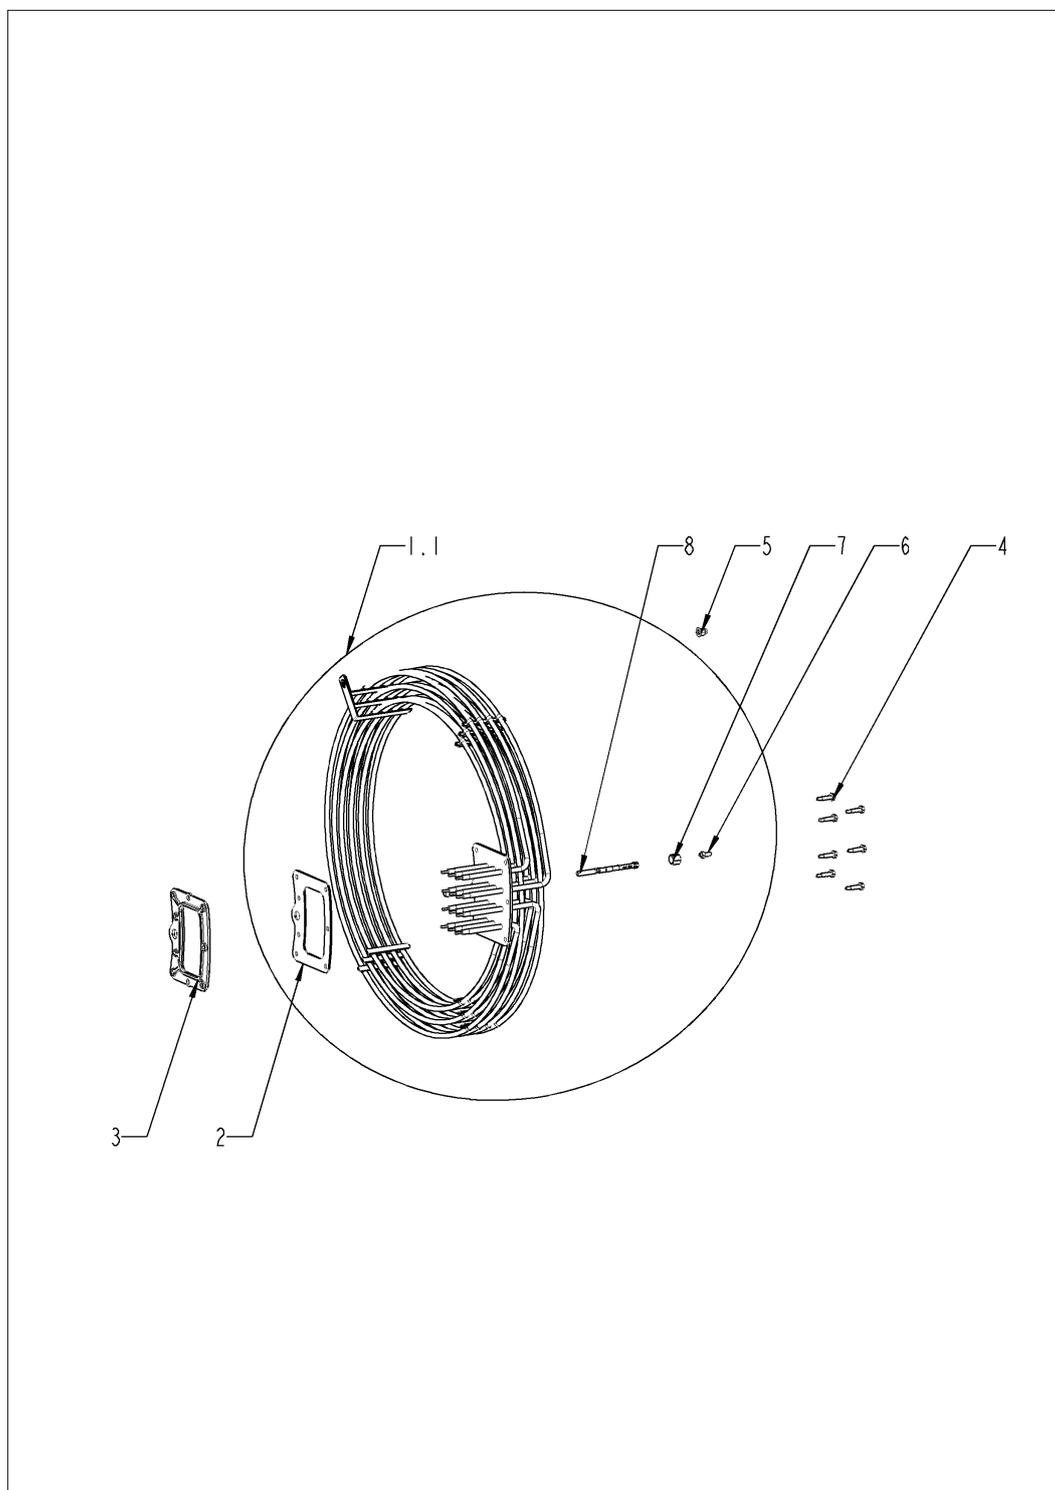

Поз. 5 ТЭНы рабочей камеры

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|------------------------------------|--------|
| 1.1 | 87.01.673S | ТЭН с уплотнением | 1 |
| 2 | 46.00.289P | Уплотнение ТЭНа | 1 |
| 3 | 46.00.290P | Контрфланец ТЭНа | 1 |
| 4 | 10.00.109P | Винт с шестигранной головкой M5x23 | 7 |
| 5 | 10.01.076P | Накидная гайка M5*A2 | 1 |
| 6 | 50.02.004P | Форсунка увлажнения | 1 |
| 7 | 50.02.005P | Соединительная гайка | 1 |
| 8 | 50.02.006P | Труба, пластик РЕЕК | 1 |


Поз. 6 Мотор и крыльчатка вентилятора

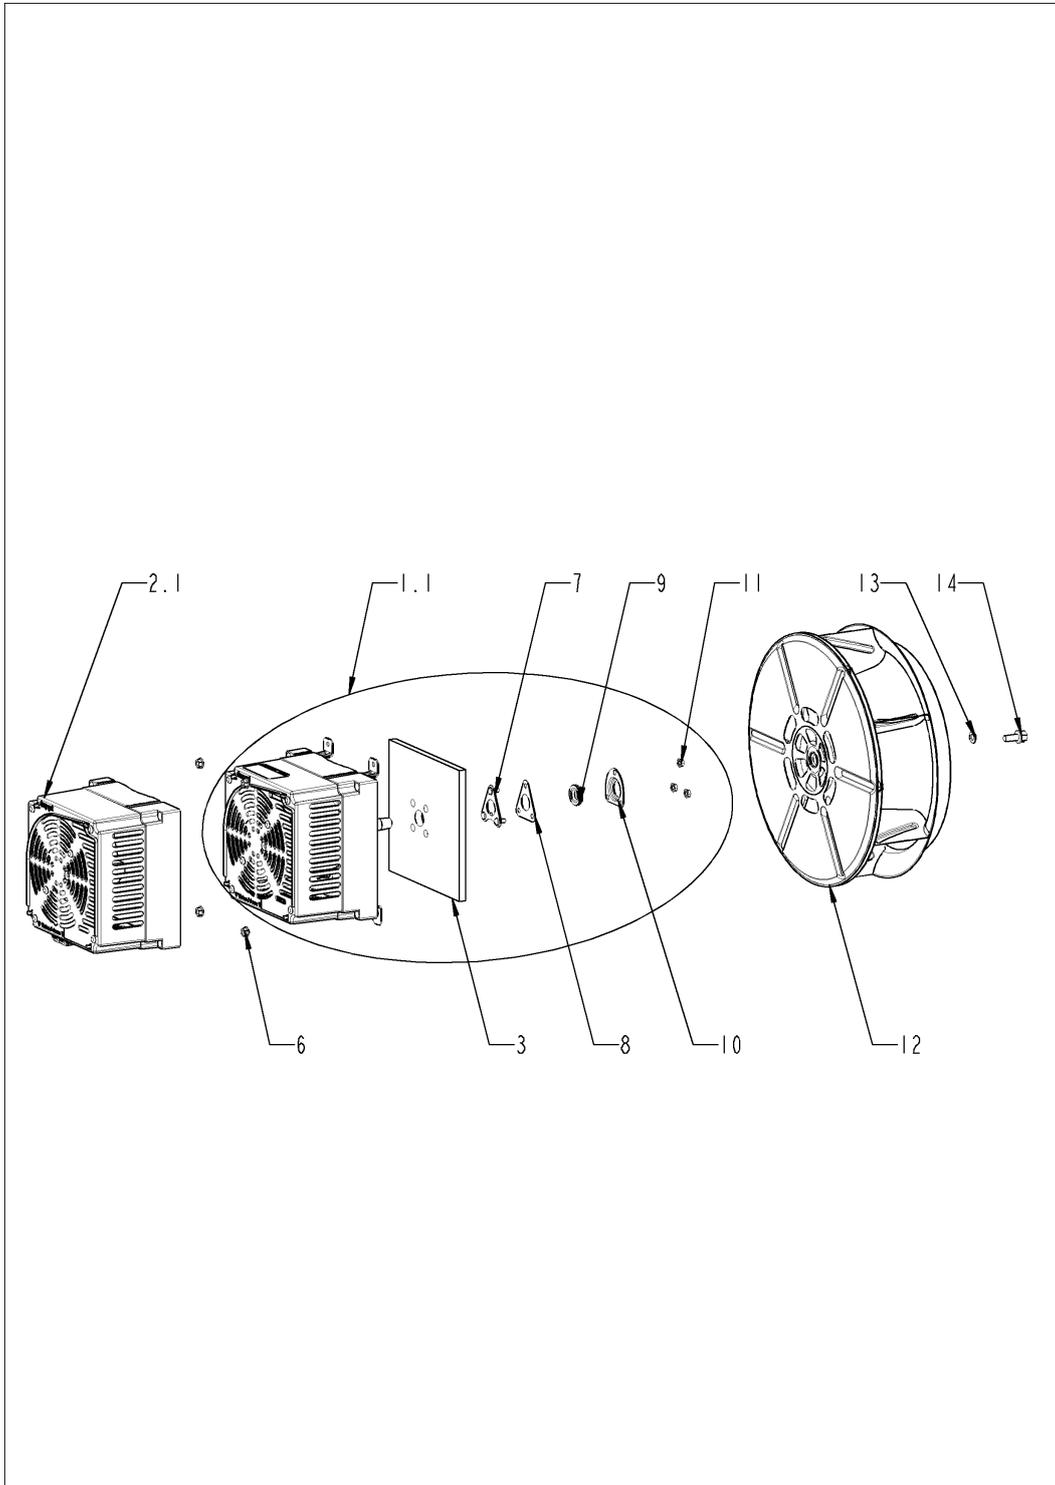

Поз. 6 Мотор и крыльчатка вентилятора

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--|--------|
| 1.1 | 87.01.559S | Мотор вентилятора | 1 |
| 2.1 | 42.00.278P | Контроллер мотора вентилятора | 1 |
| 3 | 20.02.807P | Изоляция для монтажной пластины мотора | 1 |
| 6 | 10.00.709P | Шестигранная гайка М6 с буртиком | 4 |
| 7 | 22.01.423P | Приёмная стойка сальника | 1 |
| 8 | 22.01.425P | Графитовое уплотнение стойки фланца | 1 |
| 9 | 22.00.985P | Сальник вала мотора D15 | 1 |
| 10 | 22.01.427P | Фланец сальника вала мотора | 1 |
| 11 | 10.01.065P | Шестигранная гайка М5 | 3 |
| 12 | 22.01.151S | Крыльчатка вентилятора | 1 |
| 13 | 1308.0162P | Шайба А8,4 | 1 |
| 14 | 10.00.936P | Винт с шестигранной головкой М8х20 | 1 |


Поз. 7 Рабочая камера

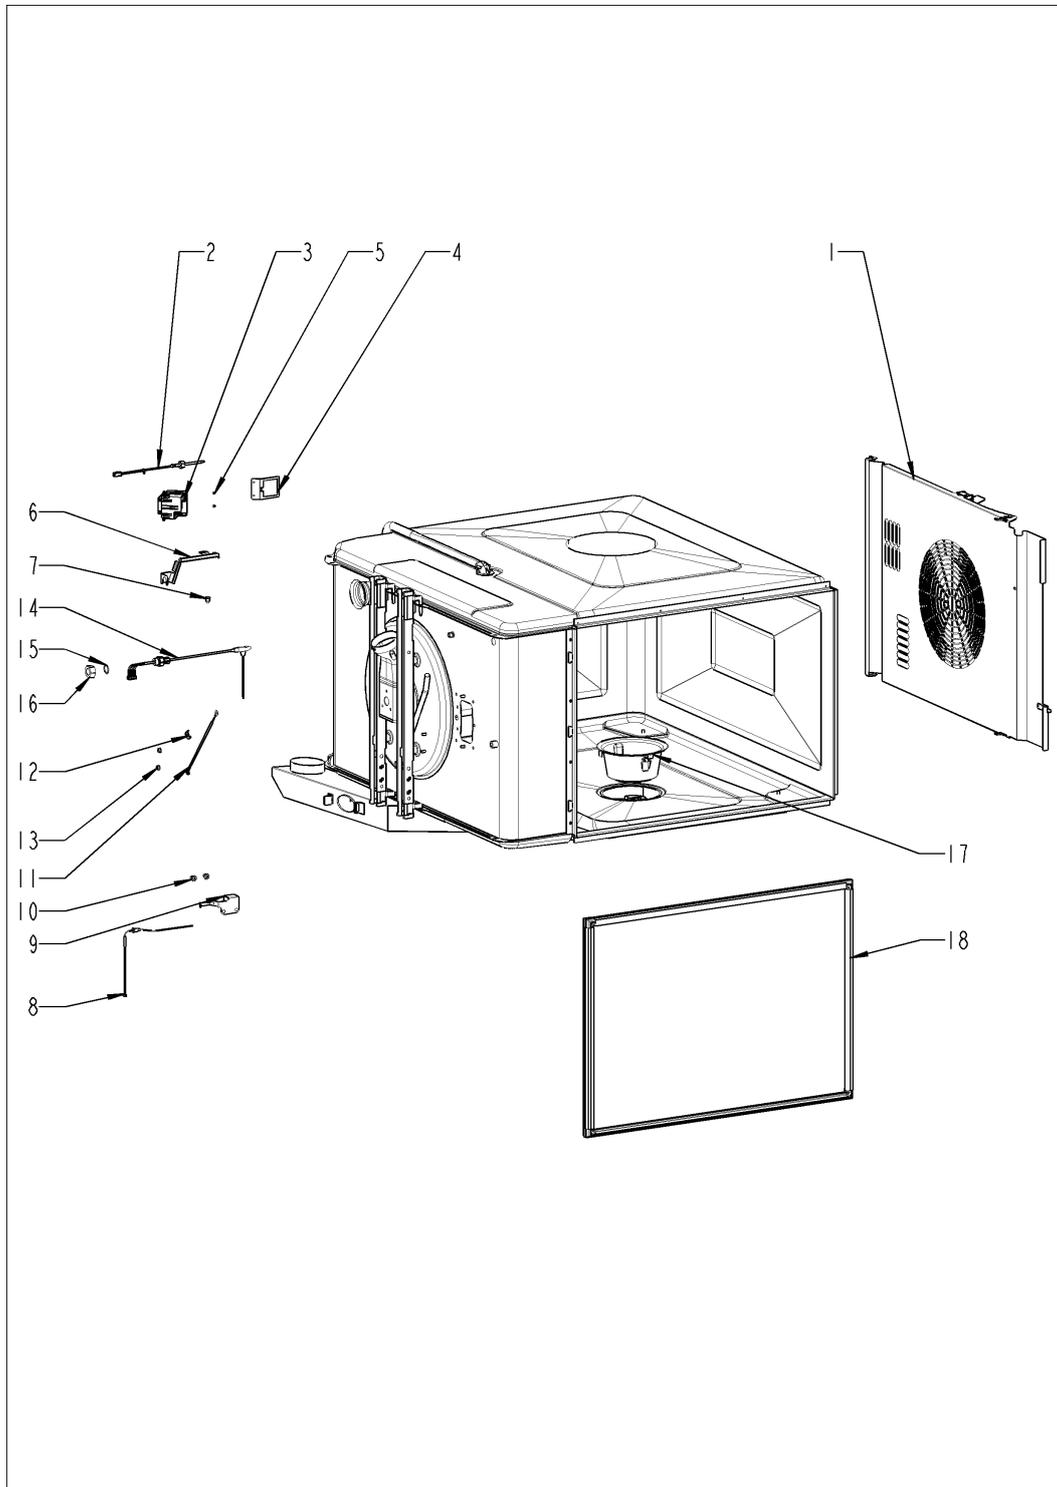

Поз. 7 Рабочая камера

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--|--------|
| 1 | 22.01.273P | Завихритель | 1 |
| 2 | 40.06.112S | Датчик температуры eSTB *HA* | 1 |
| 3 | 40.06.682P | Аварийный термостат рабочей камеры | 1 |
| 4 | 40.06.053P | Крепление устройство для Аварийный | 1 |
| 5 | 10.00.515P | Заклепка 3,2x8 A2/NSF | 2 |
| 6 | 40.06.098P | Экран датчика температуры сердцевины | 1 |
| 7 | 10.01.076P | Накидная гайка M5*A2 | 1 |
| 8 | 40.05.995P | Термопара | 1 |
| 9 | 40.05.489P | Защитная пластина термопары рабочей камеры | 1 |
| 10 | 10.01.076P | Накидная гайка M5*A2 | 2 |
| 11 | 40.06.210S | Термопара регулятора влажности *B4* | 1 |
| 12 | 10.00.087P | Прижимная планка датчика | 1 |
| 13 | 10.01.065P | Шестигранная гайка M5 | 1 |
| 14 | 40.06.215P | Термокерн | 1 |
| 15 | 1315.0104P | Шайба медная 16x20x1,5 | 1 |
| 16 | 10.01.751P | Шестигранная гайка M16 DIN934 A2 | 1 |
| 17 | 56.01.503P | Сливная решетка | 1 |
| 18 | 20.02.551P | Уплотнение двери | 1 |


Поз. 8 Дверь

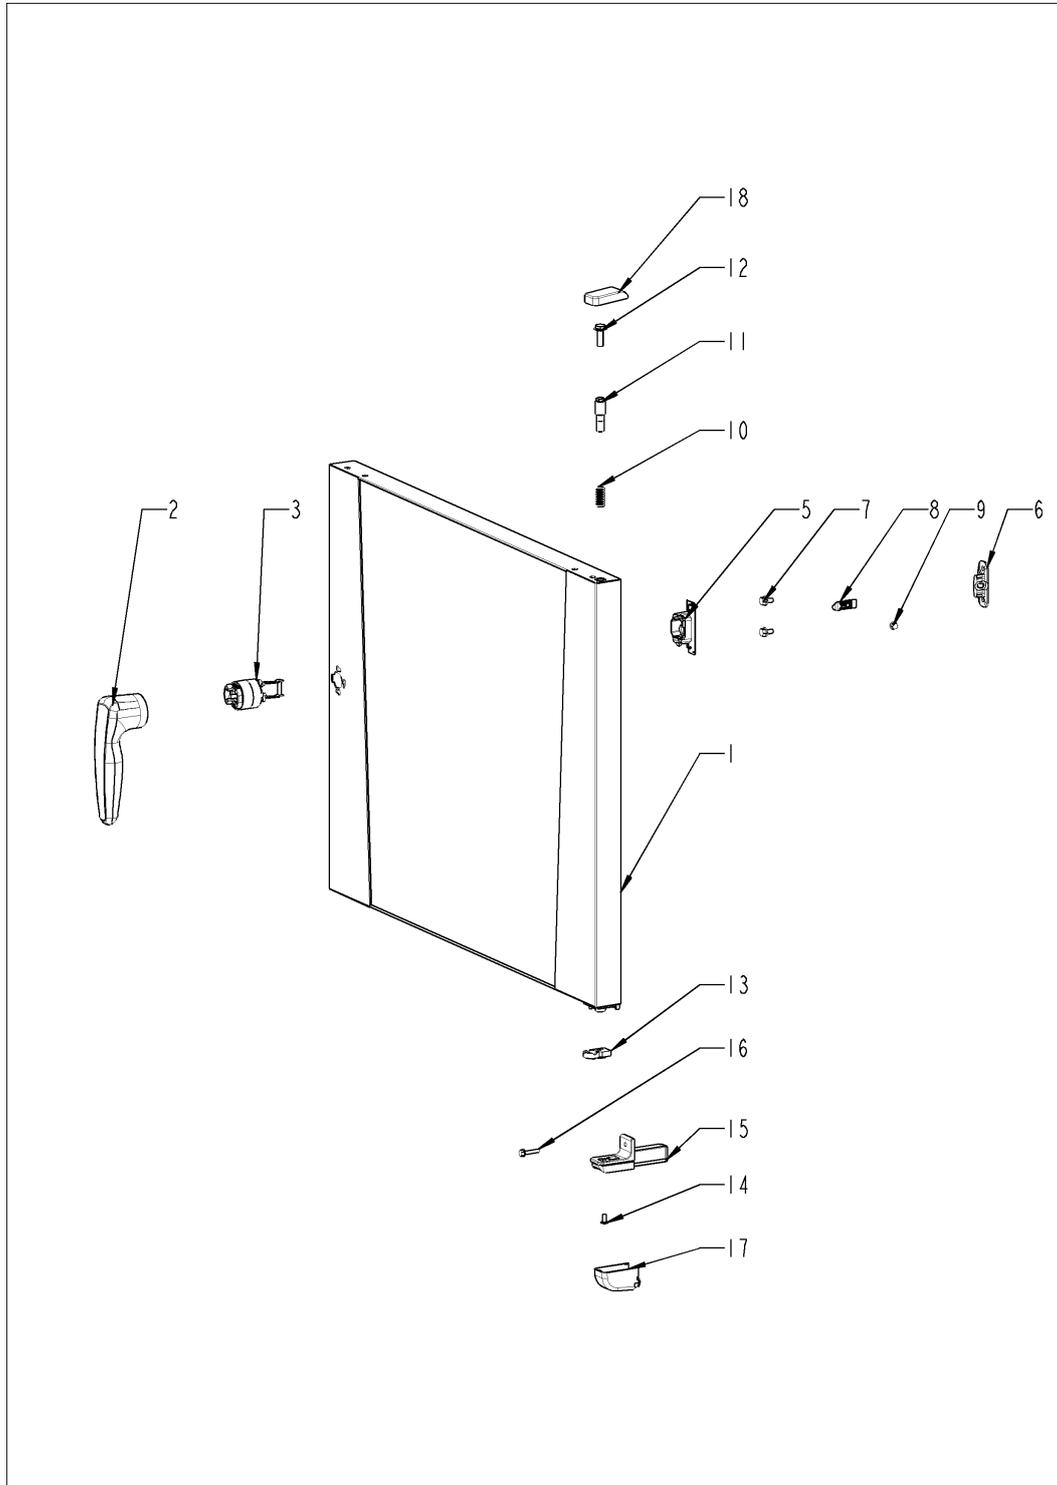

Поз. 8 Дверь

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | 24.04.096S | Дверь | 1 |
| 2 | 24.04.083P | Рукоятка двери RATIONAL | 1 |
| 3 | 24.03.041P | Замок двери с пружинным болтом | 1 |
| 5 | 24.04.211P | Крышка замка | 1 |
| 6 | 24.02.958P | Кронштейн защелки двери | 1 |
| 7 | 10.01.719P | Винт с шестигранной головкой M6x12 | 2 |
| 8 | 24.02.959P | Защелка | 1 |
| 9 | 24.02.960P | Стопорный зубчатый винт M5x6 | 1 |
| 10 | 2001.0109P | Пружина сжатия | 1 |
| 11 | 24.03.040P | Ось дверная | 1 |
| 12 | 1008.0768P | Декоративный винт M8x16 | 1 |
| 13 | 14.01.057P | Ось двери | 1 |
| 14 | 10.00.099P | Винт с шестигранной головкой M8x12 | 1 |
| 15 | 14.01.056P | Нижний кронштейн двери | 1 |
| 16 | 10.01.755P | Винт с потайной головкой M5x25 A2 | 1 |
| 17 | 56.01.245P | Крышка нижнего кронштейна двери | 1 |
| 18 | 16.04.110P | Крышка для опоры для монтажа на дверь | 1 |


Дверь

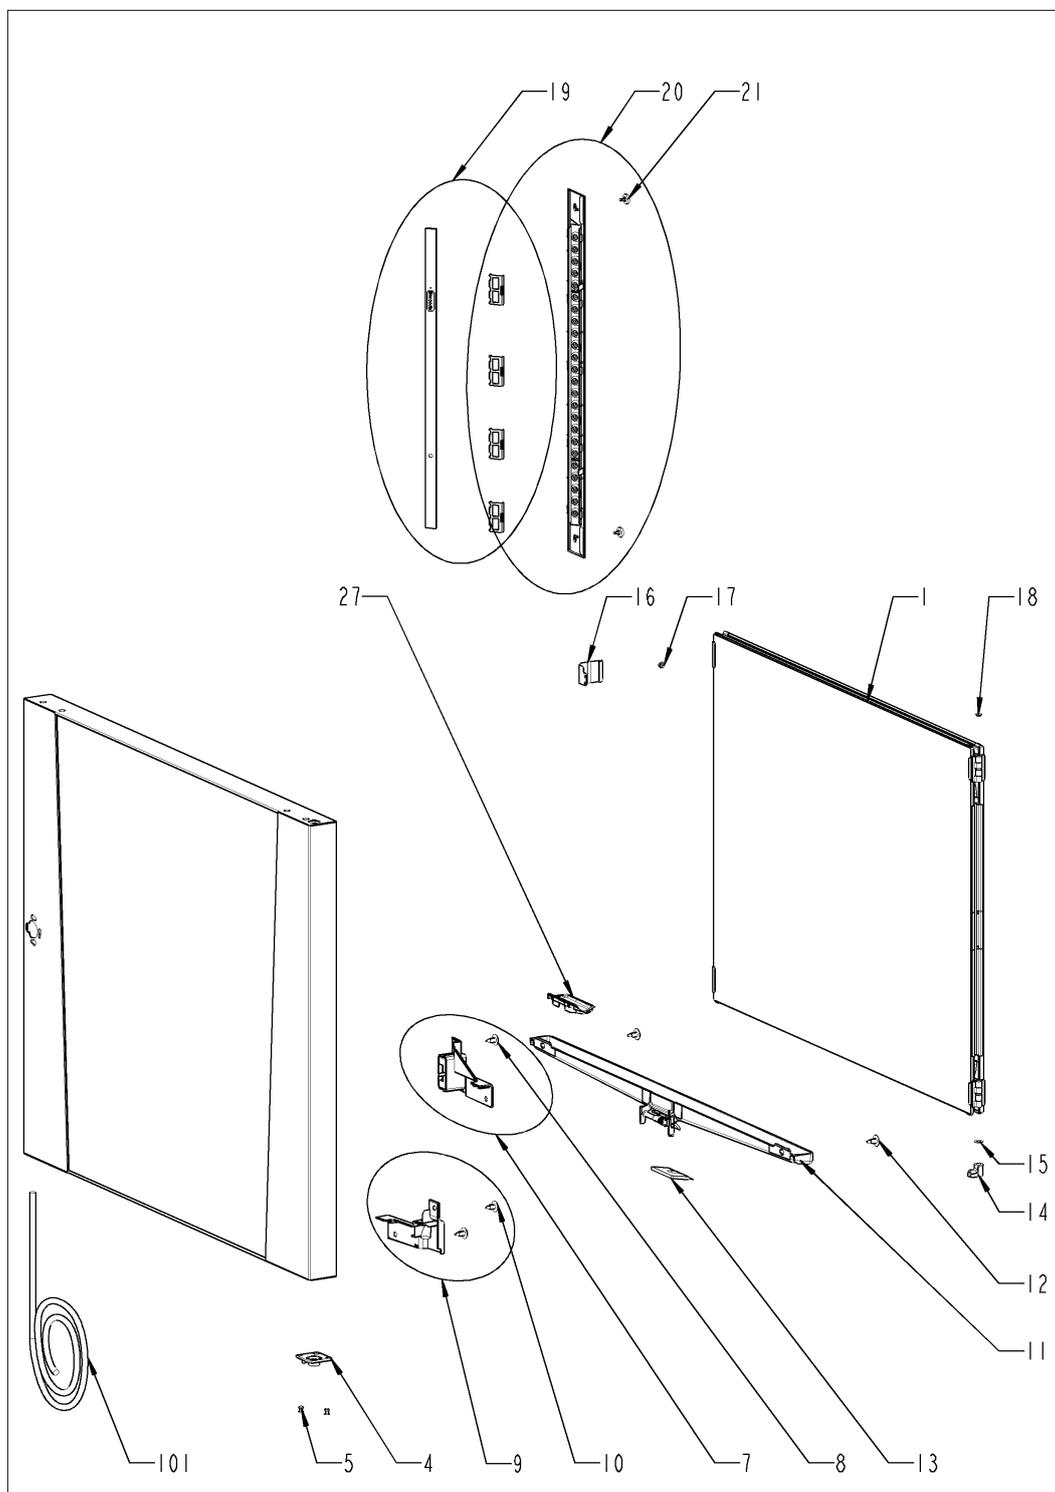

Дверь

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--|--------|
| 1 | 24.04.896S | Комплект стеклянных панелей | 1 |
| 4 | 24.04.217P | Установочная ось двери | 1 |
| 5 | 10.00.904P | Заклепка В4х8 | 2 |
| 7 | 24.04.596S | Крышка для магнита двери с магнитом | 1 |
| 8 | 10.02.008P | Заклепка с винтом | 2 |
| 9 | 24.05.303S | Крышка петли | 1 |
| 10 | 10.00.989P | Заклепка с винтом | 2 |
| 11 | 24.05.500S | Коллектор конденсата двери | 1 |
| 12 | 10.00.989P | Заклепка с винтом | 2 |
| 13 | 24.05.345P | Заглушка слива каплесборника | 1 |
| 14 | 24.03.056P | Сквозная втулка для двери | 1 |
| 15 | 24.03.057P | Abrasion protection for glide socket | 1 |
| 16 | 24.03.787S | Комплект фиксаторов для внутреннего стекла | 2 |
| 17 | 10.02.416P | Заклепка Ø4x8, A2 высаженная | 2 |
| 18 | 24.03.062P | Крышка двери | 1 |
| 19 | 87.01.579S | Светодиодная лента | 2 |
| 20 | 87.01.580S | Светодиодная оптика | 2 |
| 21 | 24.05.458P | Пластиковая распорка | 4 |
| 22 | 24.03.764P | Проставка для двери | 1 |
| 27 | 24.05.501P | Защита от брызг | 1 |
| 101 | 40.06.079P | Кабель, освещение W40 *door lighting* | 1 |


Поз. 9 Внешний корпус

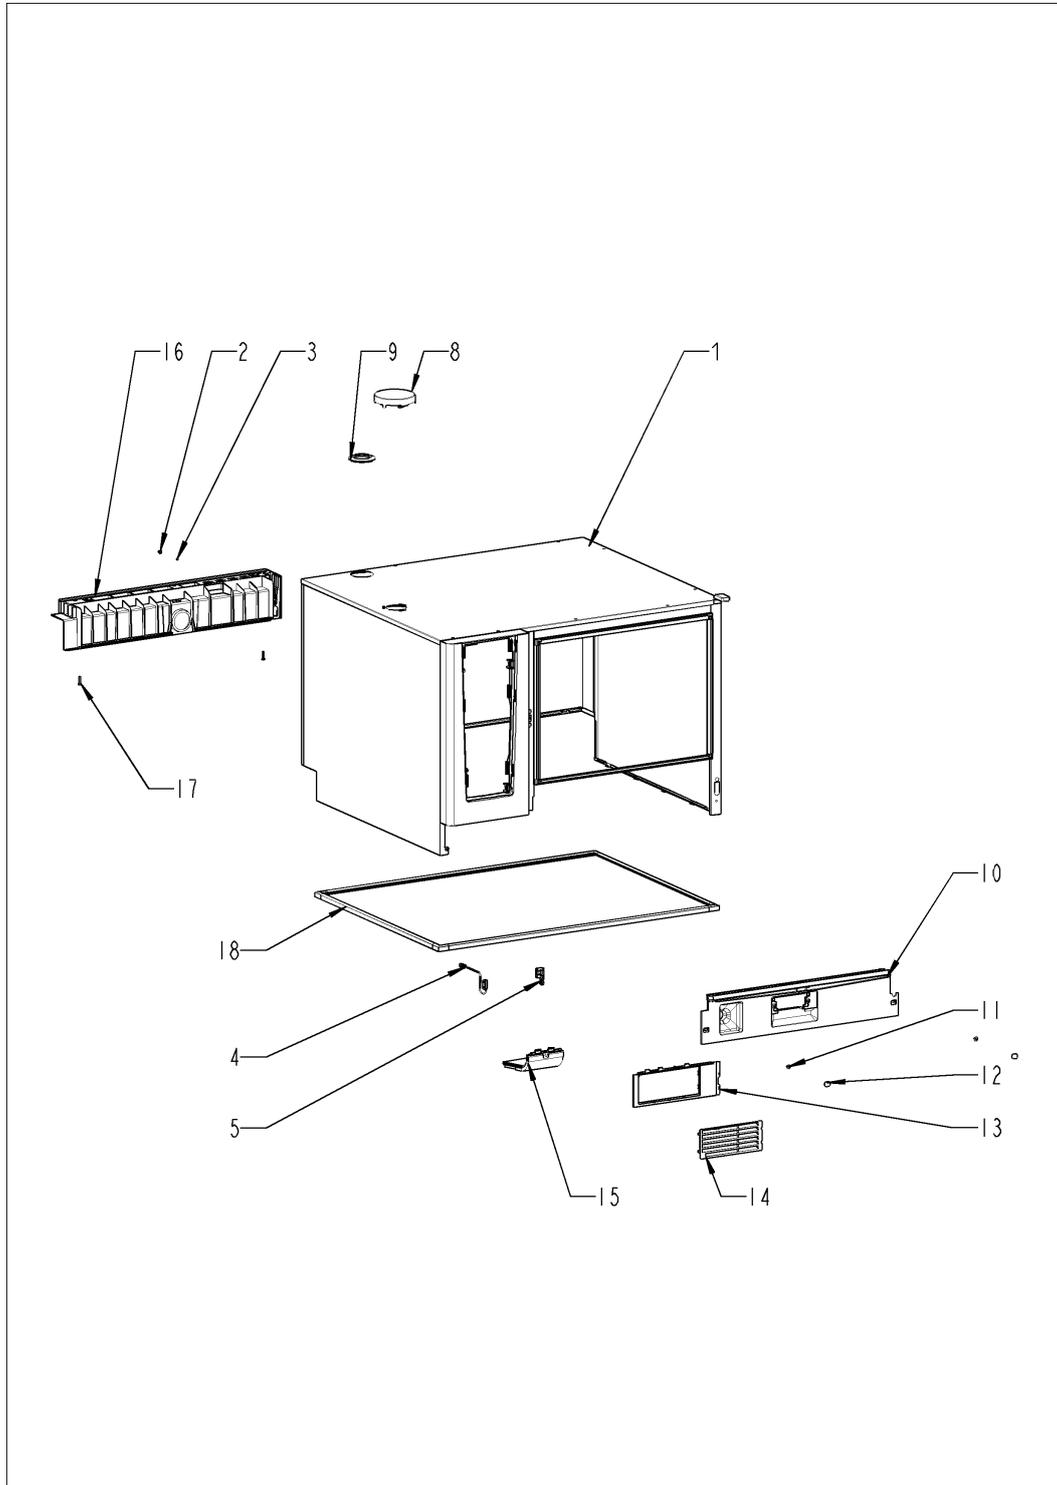

Поз. 9 Внешний корпус

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--|--------|
| 1 | | Внешний корпус | 1 |
| 2 | 10.01.076P | Накидная гайка M5*A2 | 1 |
| 3 | 1205.0120P | Шайба-гровер A5,3 | 1 |
| 4 | 40.06.664P | Датчик контакта двери | 1 |
| 5 | 14.00.937P | Кронштейн датчика контакта двери | 1 |
| 8 | 22.01.409P | Крышка вентиляционного отверстия | 1 |
| 9 | 16.01.434P | Уплотнение вентиляционной трубы d=73mm | 1 |
| 10 | 56.01.425P | Base panel right | 1 |
| 11 | 10.00.989P | Заклепка с винтом | 4 |
| 12 | 56.01.419P | Пластиковый колпачок | 2 |
| 13 | 56.01.424P | Левая панель основания | 1 |
| 14 | 56.01.422P | Решетчатая крышка | 1 |
| 15 | 40.05.424P | Воздушный фильтр | 1 |
| 16 | 56.01.523P | Крышка для сточных вод | 1 |
| 17 | 10.01.755P | Винт с потайной головкой M5x25 A2 | 3 |
| 18 | 12.02.665P | Прокладка для несущей раме | 1 |


Внешний корпус

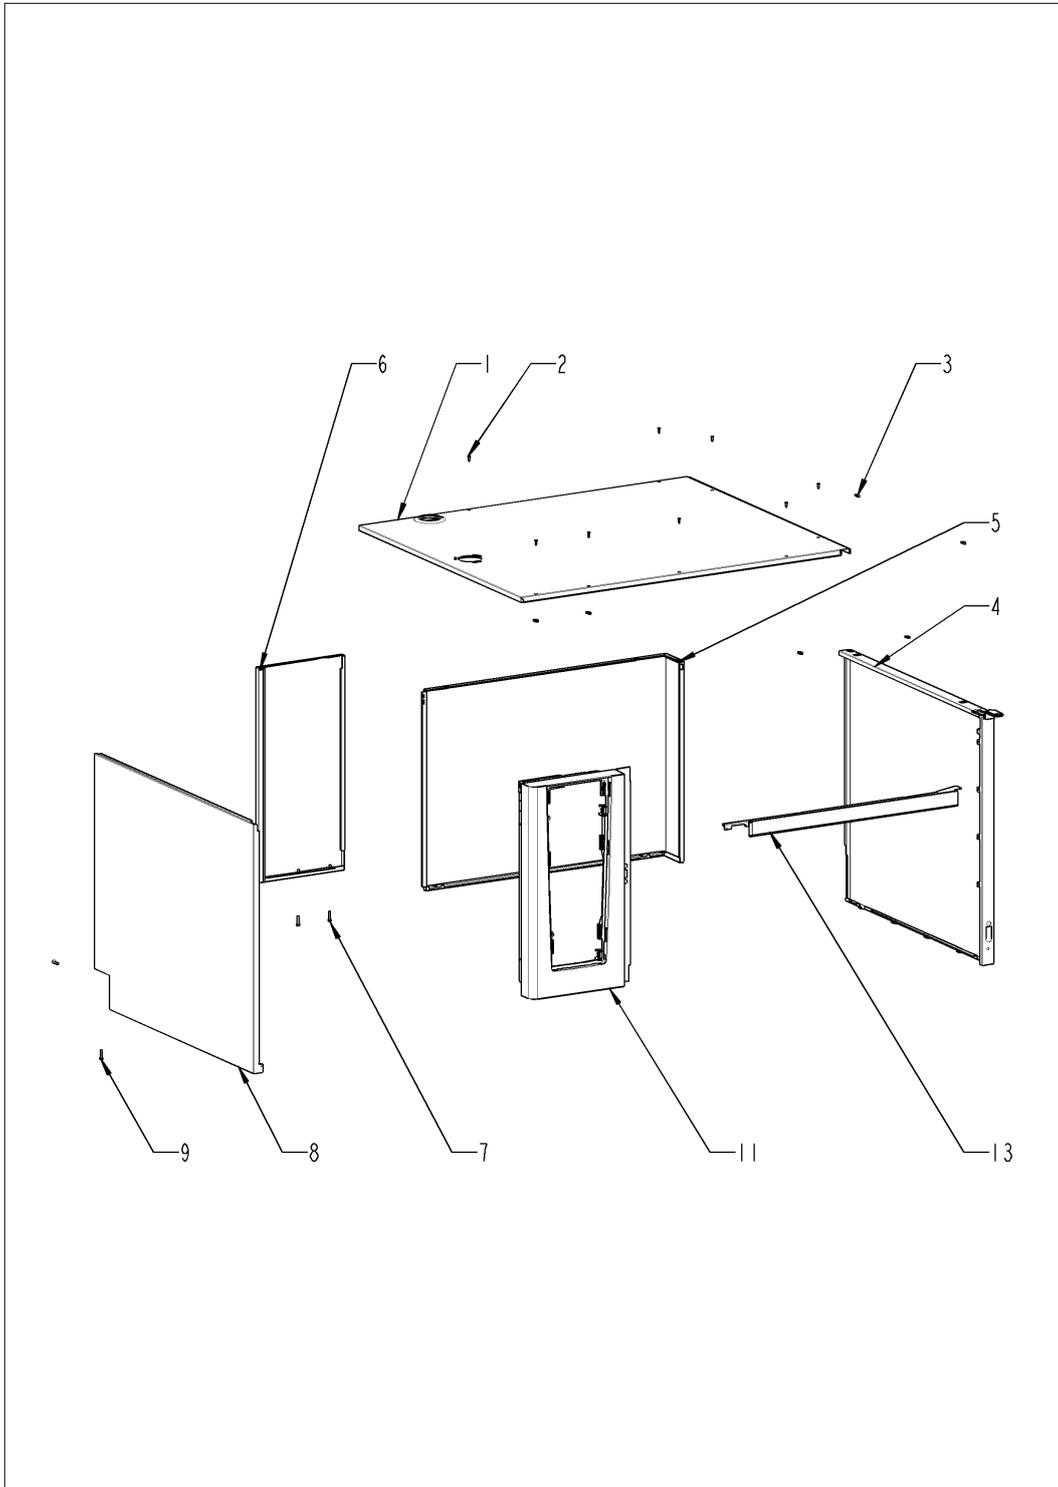

Внешний корпус

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--|--------|
| 1 | 16.03.404P | Верхняя панель | 1 |
| 2 | 1003.2265P | Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16 | 8 |
| 3 | 1104.0820P | Фиксирующая гайка 4,2мм | 8 |
| 4 | 16.04.075P | Правая боковая панель | 1 |
| 5 | 16.04.084P | Задняя панель, правая | 1 |
| 6 | 16.03.987P | Задняя панель, левая | 1 |
| 7 | 10.01.755P | Винт с потайной головкой M5x25 A2 | 2 |
| 8 | 16.03.409P | Левая боковая панель | 1 |
| 9 | 10.01.755P | Винт с потайной головкой M5x25 A2 | 2 |
| 11 | 16.03.634P | Передняя панель | 1 |
| 13 | 16.04.093P | Верхняя перекладина | 1 |


Поз. 10 Поддача воды

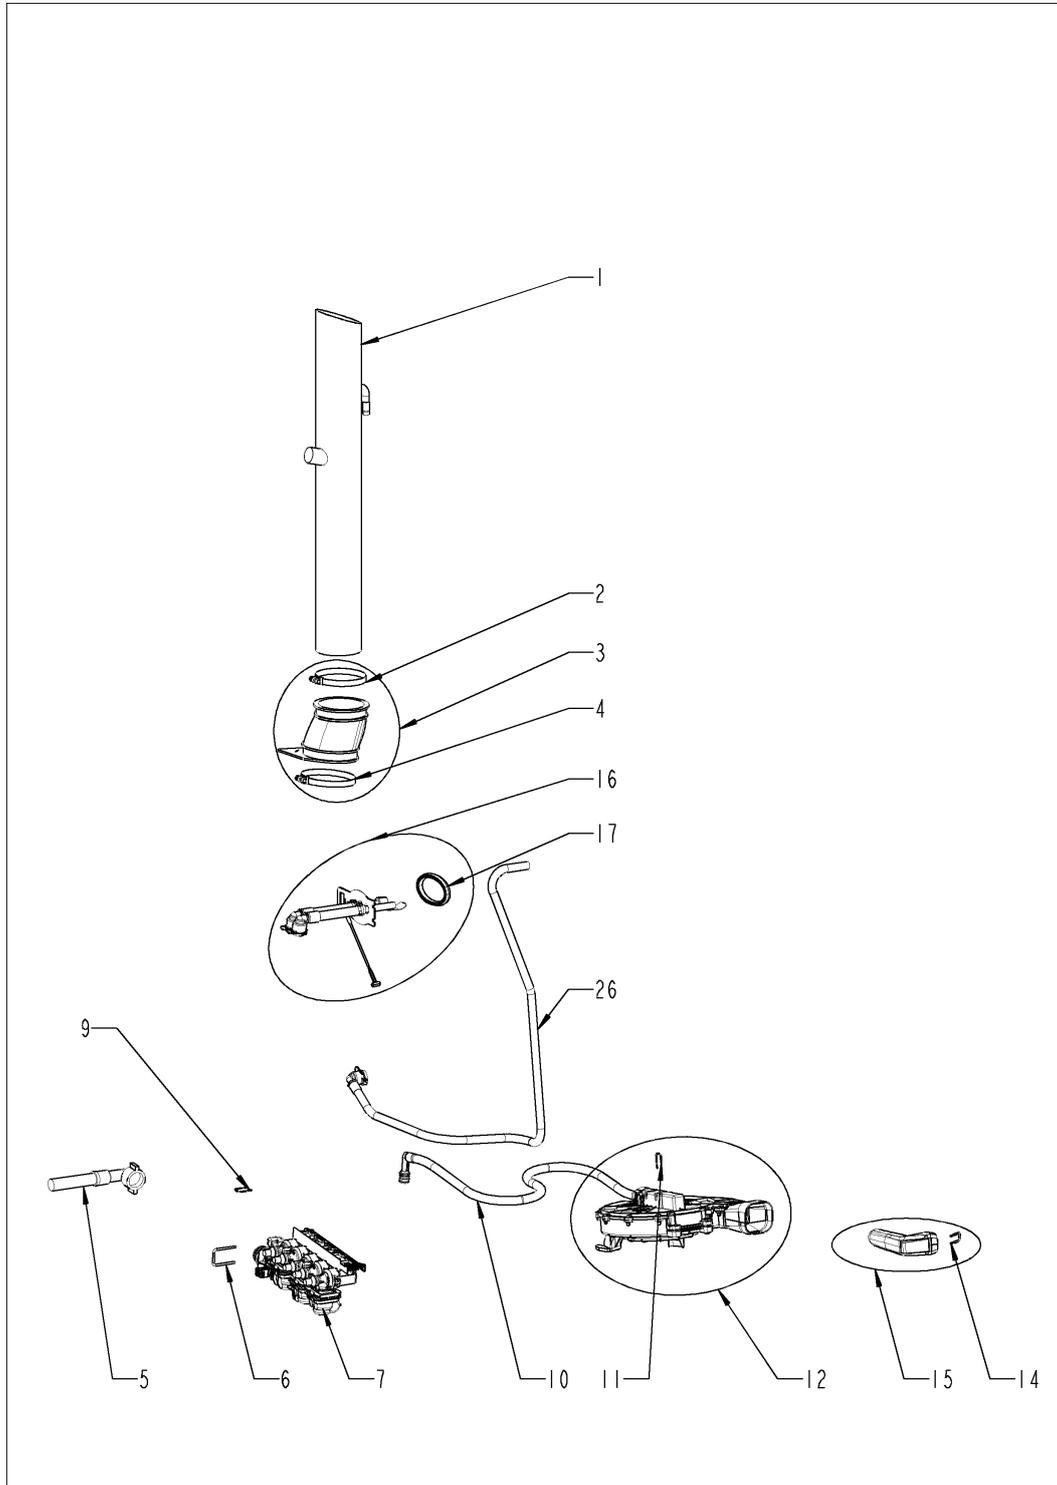

Поз. 10 Подача воды

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|--|--------|
| 1 | 54.01.604P | Вентиляционный кожух | 1 |
| 2 | 10.01.262P | Хомут 76мм | 1 |
| 3 | 54.01.729S | Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы | 1 |
| 4 | 10.01.686P | Хомут Ø82мм | 1 |
| 5 | 2067.0709P | Шланг подачи воды 2500мм | 1 |
| 6 | 50.02.112P | Стопорная планка распределителя воды | 1 |
| 7 | 50.02.054P | Электромагнитный клапан пятикратного действия с расходомером | 1 |
| 9 | 50.00.085P | Стопорная пружина втягивающего устройства | 1 |
| 10 | 52.00.106S | Шланг подачи воды катушки душа | 1 |
| 11 | 50.00.085P | Стопорная пружина втягивающего устройства | 1 |
| 12 | 52.00.096P | Катушка душа | 1 |
| 14 | 50.00.156P | Фиксатор рукоятки душа | 1 |
| 15 | 52.00.127S | Ручной душ черный | 1 |
| 16 | 54.01.863S | Крышка коллектора и термопарой B2 | 1 |
| 17 | 54.01.168P | Уплотнение крышки коллектора | 1 |
| 26 | 50.02.144P | Питающий шланг для увлажнения | 1 |
| 27 | 2066.0205P | Хомут 8-16x9мм SW 7мм | 2 |


Поз. 11 Система CleanJet + Care

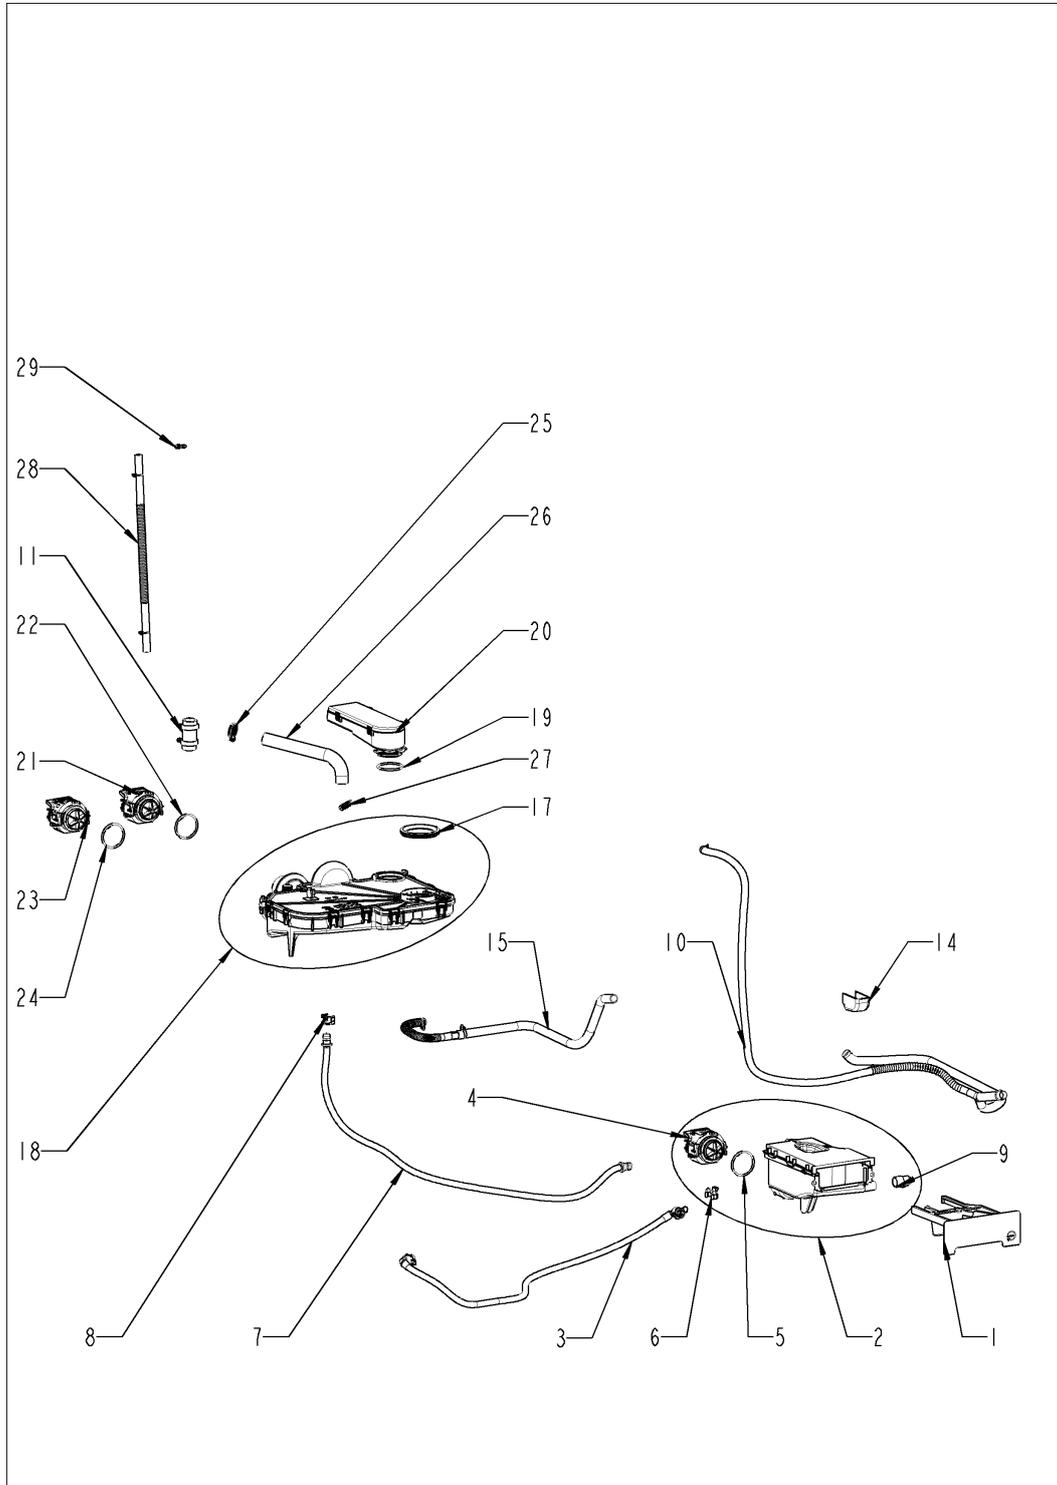

Поз. 11 Система CleanJet + Care

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 56.00.952P | Лоток контейнера чистящих средств | 1 |
| 2 | 56.01.466P | Контейнер чистящих средств с насосом | 1 |
| 3 | 50.02.133P | Питающий шланг для "Care box" | 1 |
| 4 | 56.01.028P | Насос CareControl | 1 |
| 5 | 56.01.631P | Кольцо круглого сечения для насоса | 1 |
| 6 | 10.01.703P | Стопорное кольцо 16 мм | 1 |
| 7 | 56.01.510S | Шланг подачи раствора Care | 1 |
| 8 | 10.01.703P | Стопорное кольцо 16 мм | 1 |
| 9 | 56.00.752P | Шланговый фиттинг EPDM-70ShA | 1 |
| 10 | 56.01.519P | Комплект шланга, управление влажностью, капельный коллектор | 1 |
| 11 | 56.01.682S | Труба Bushing CleanJet | 1 |
| 14 | 56.01.245P | Крышка нижнего кронштейна двери | 1 |
| 15 | 56.01.699P | Сливной шланг каплесборника | 1 |
| 16 | 10.00.982P | Хомут D=18.2 | 2 |
| 17 | 56.01.461P | Прокладка DN60 | 1 |
| 18 | 56.01.486P | Коллектор мойки | 1 |
| 19 | 56.01.481P | Аварийный перелив кольца круглого сечения | 1 |
| 20 | 56.01.454S | Аварийный перелив коллектора мойки | 1 |
| 21 | 56.01.017P | Сливной насос коллектора очистки | 1 |
| 22 | 56.01.631P | Кольцо круглого сечения для насоса | 1 |
| 23 | 56.01.020P | Насос автоматической мойки | 1 |
| 24 | 56.01.631P | Кольцо круглого сечения для насоса | 1 |
| 25 | 2066.0521P | Хомут 27мм | 1 |
| 26 | 56.01.741P | Шланг CleanJet | 1 |
| 27 | 2066.0521P | Хомут 27мм | 1 |
| 28 | 56.01.688S | Силиконовый шланг со шланговыми хомутами | 1 |
| 29 | 2066.0527P | Хомут ø14мм | 1 |


Поз. 13 Стандартный аксессуар

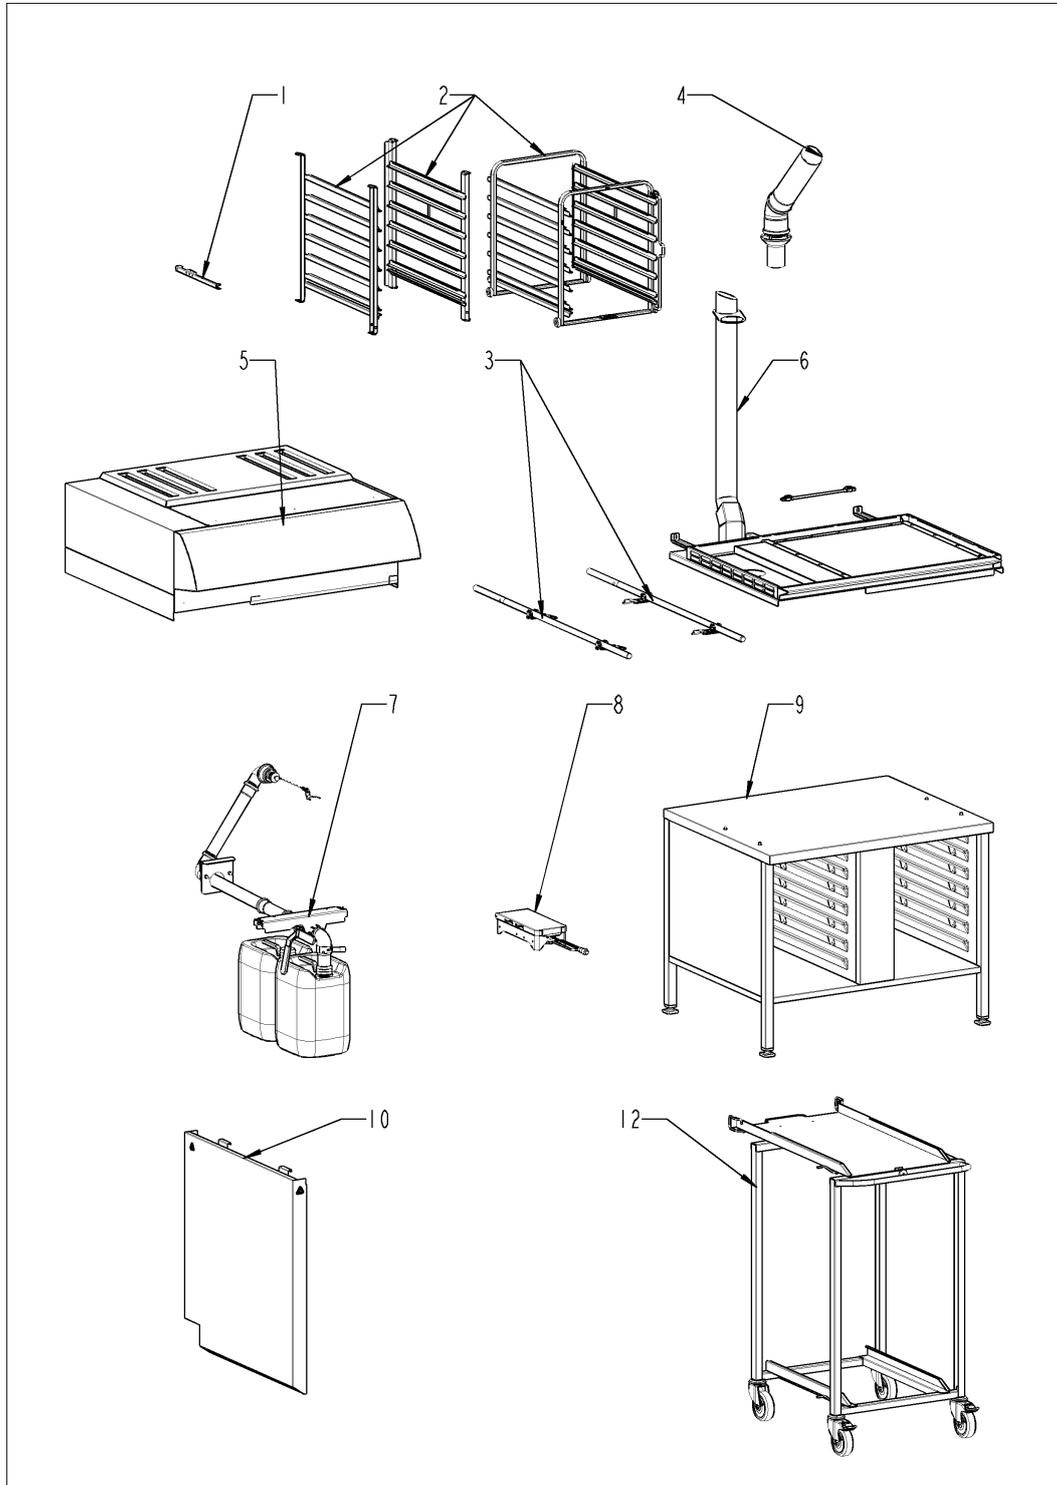

Поз. 13 Стандартный аксессуар

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.71.022 | Позиционирующая планка термокерна | 1 |
| 2 | 60.62.123 | Навесная рама тип 6-2/1, | 1 |
| 3 | 87.01.918S | Приспособление для подъема (в комплекте с сумкой) | 1 |
| 4 | 60.72.592 | Сборник конденсата для вент. трубы | 1 |
| 5 | | Вытяжной зонт | 1 |
| 6 | | CombiDuo | 1 |
| 7 | | Встроенная система слива жира | 1 |
| 8 | | VarioSmoker | 1 |
| 9 | | Подставки | 1 |
| 10 | | Тепловой щит | 1 |
| 12 | | Транспортировочная тележка | 1 |


Вытяжной зонт

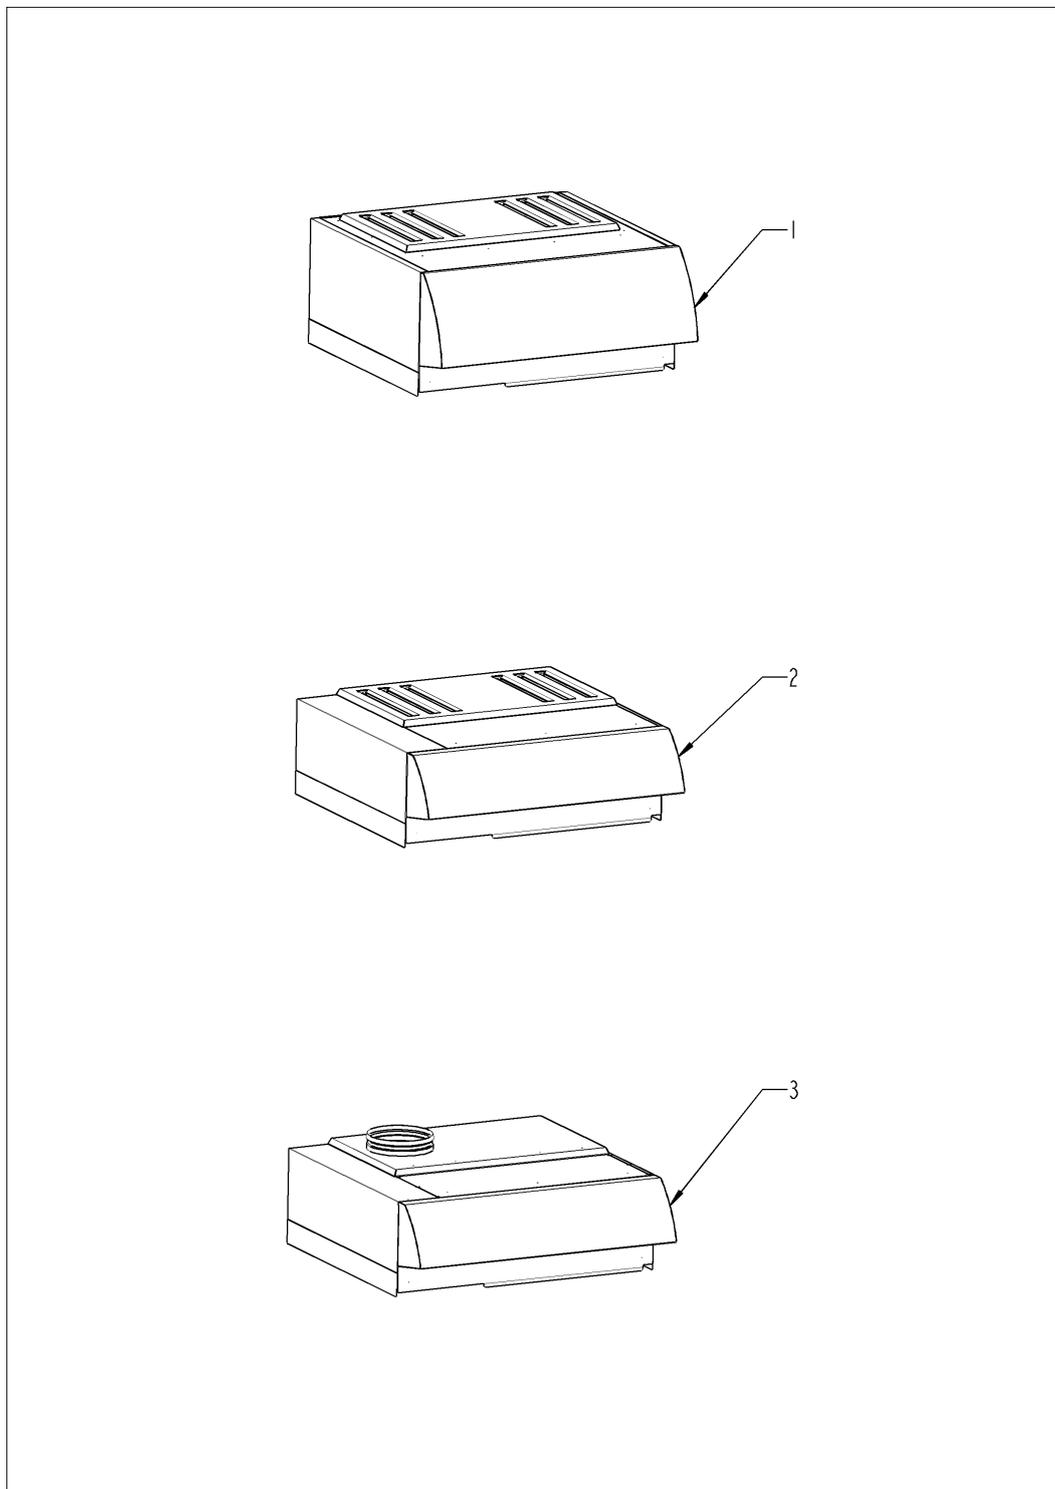

ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|---------|-----------------|--------|
| 1 | | UltraVent Plus | 1 |
| 2 | | UltraVent | 1 |
| 3 | | вытяжной колпак | 1 |

UltraVent Plus

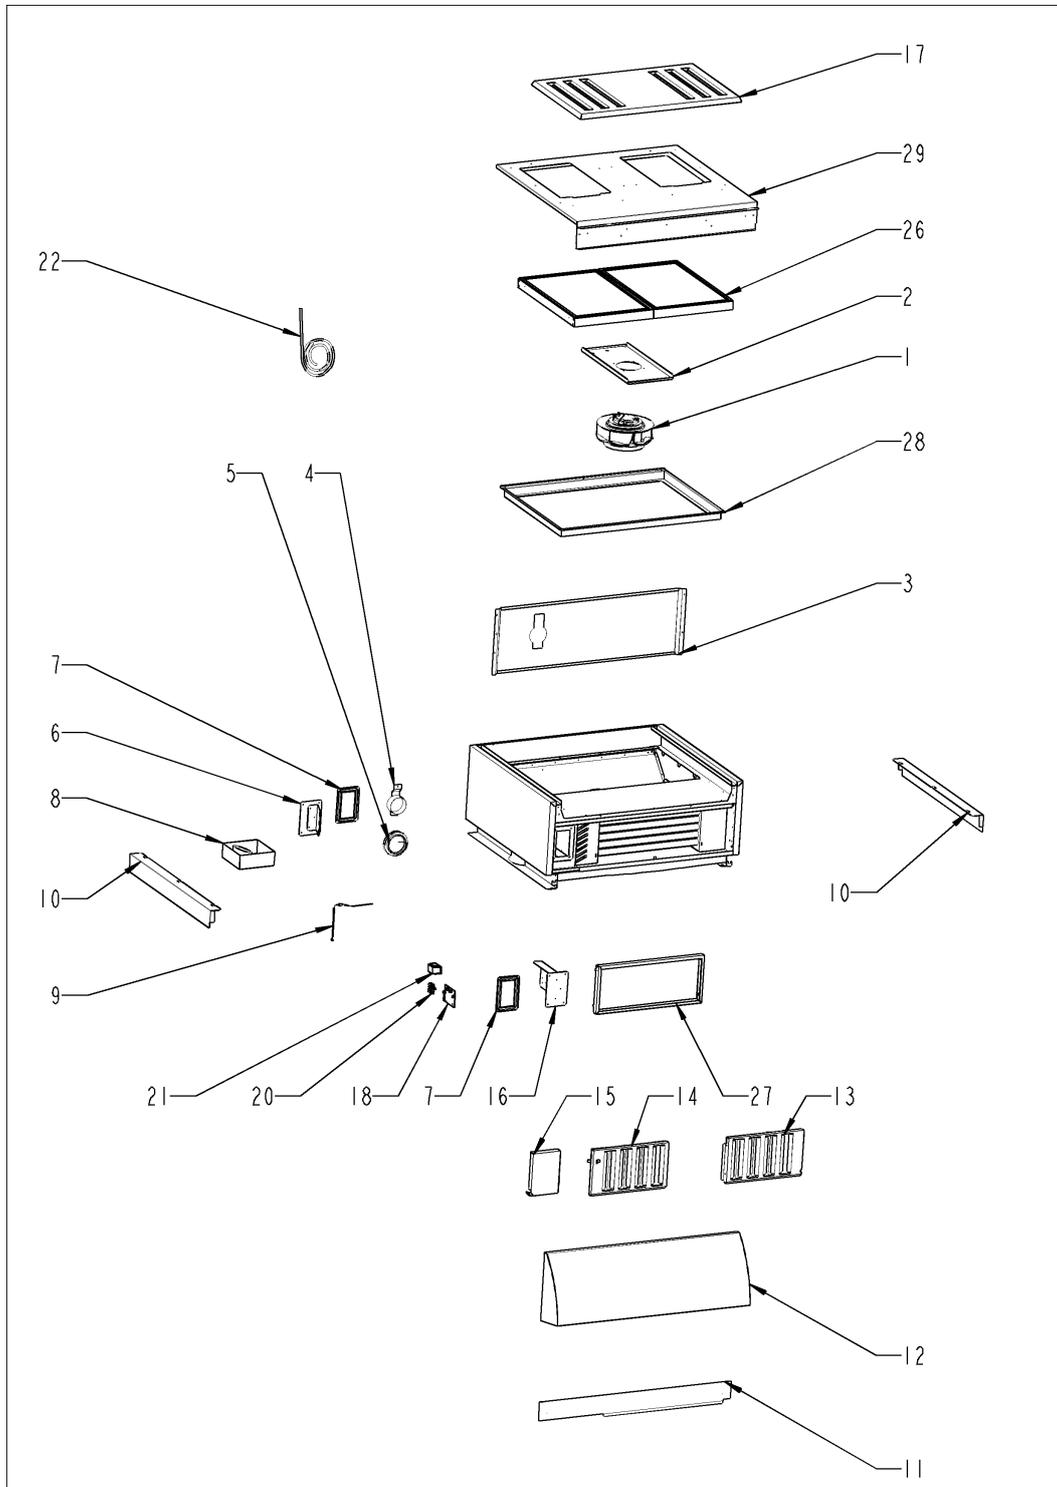

UltraVent Plus


| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.74.890S | Мотор вентилятора UltraVent | 1 |
| 1 | 60.74.889S | Мотор вентилятора UltraVent | 1 |
| 2 | 60.75.179S | Установочная пластина мотора | 1 |
| 3 | 60.75.218S | Теплозащитная пластина | 1 |
| 4 | 60.75.215S | Closure Combi-Duo 70mm | 1 |
| 5 | 60.75.156P | Уплотнение 70mm | 1 |
| 6 | 60.75.171S | Задняя крышка распределительной коробки | 1 |
| 7 | 60.75.212P | Уплотнение распределительной коробки | 1 |
| 8 | 60.75.160P | Сборник конденсата 70mm | 1 |
| 9 | 40.05.995P | Термопара | 1 |
| 10 | 60.75.174P | боковые панели | 1 |
| 11 | 60.75.177S | Передняя панель | 1 |
| 12 | 60.75.199S | Навесная панель | 1 |
| 13 | 60.76.456P | Левая жироулавливающая решетка | 1 |
| 14 | 60.75.201P | Правая жироулавливающая решетка | 1 |
| 15 | 60.75.209P | Крышка распределительной коробки | 1 |
| 16 | 60.75.175S | Передняя крышка распределительной коробки | 1 |
| 17 | 60.76.572S | Крышка IPX5 | 1 |
| 18 | 42.00.308S | Плата управления UltraVent | 1 |
| 19 | 60.76.574P | Втулка для платы управления | 1 |
| 20 | 60.76.447S | Соединительная клемма | 1 |
| 21 | 60.76.449P | Конденсатор | 1 |
| 21 | 60.76.448S | Силовой дроссель | 1 |
| 22 | 40.06.597P | Кабель шины | 1 |
| 24 | 87.01.781S | Термопара | 1 |
| 26 | 60.75.210P | Комплект HEPA-фильтров (2 шт.) | 1 |
| 27 | 60.75.214P | Фильтр предварительной очистки | 1 |
| 28 | 60.76.528S | Pressure frame HEPA filtert | 1 |
| 29 | 60.76.571S | Кассетный фильтр в сборе | 1 |
| 30 | 42.00.309S | Адаптер платы управления для UVP | 1 |

**iCombi® начиная с 03/2020 62 - 6 x 2/1 GN
гастроемкости, E62SJ2201XXXXXX**



| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 31 | 60.75.211P | Комплект шлангов для контроля фильтра | 1 |


UltraVent

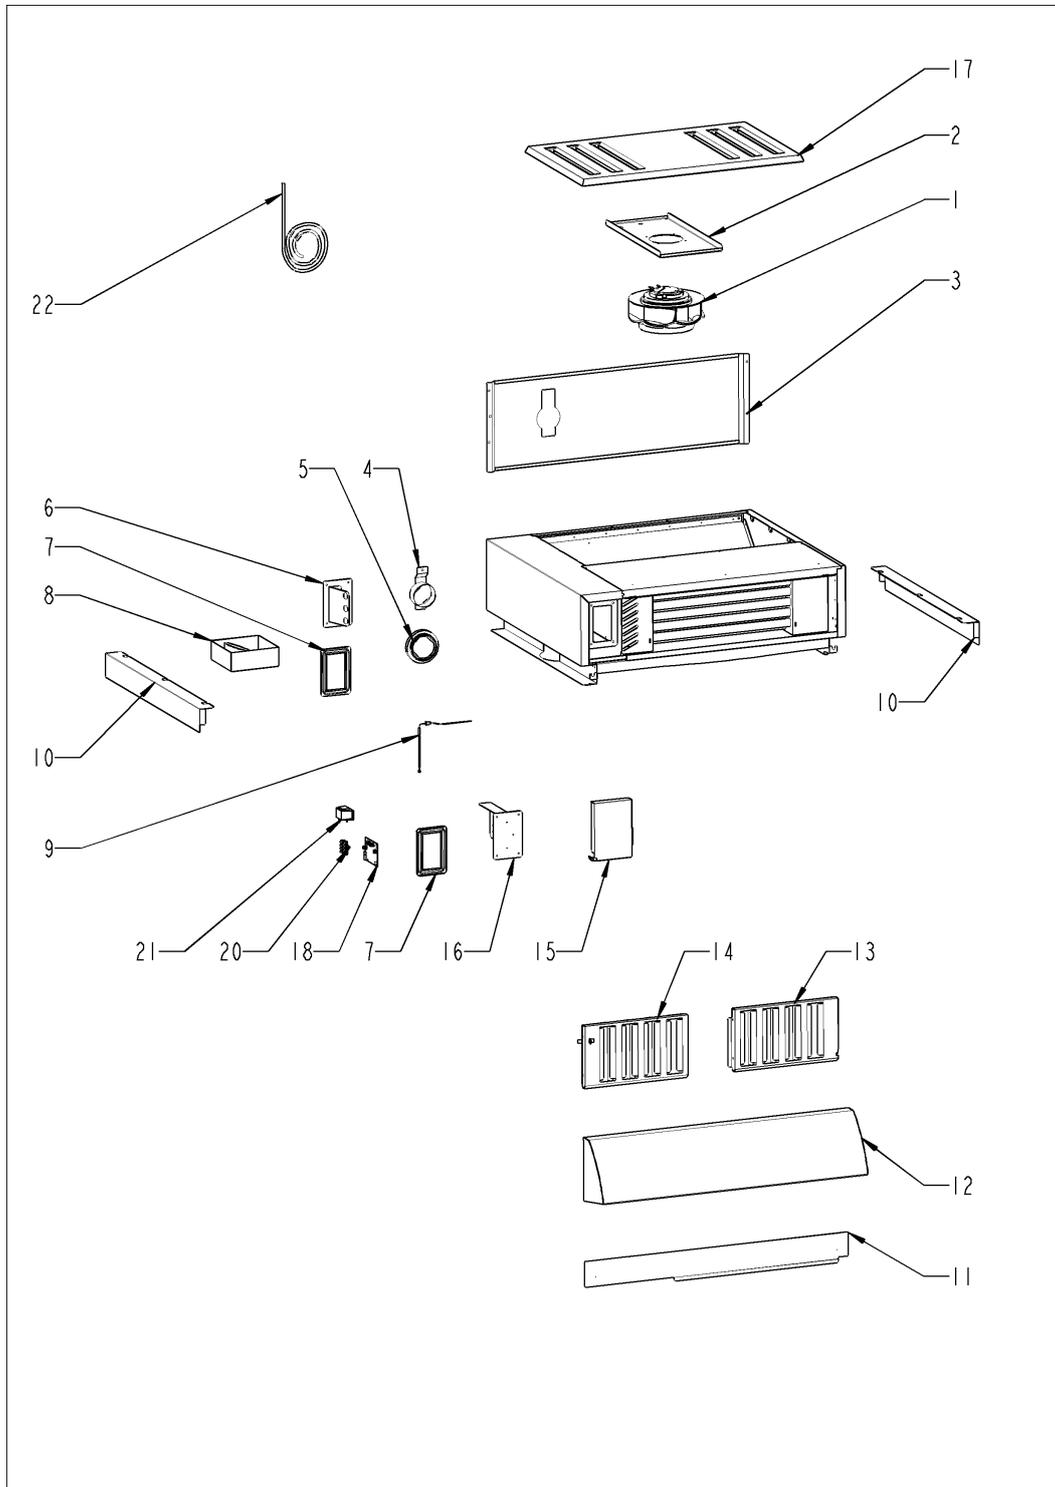

UltraVent

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.74.890S | Мотор вентилятора UltraVent | 1 |
| 1 | 60.74.889S | Мотор вентилятора UltraVent | 1 |
| 2 | 60.75.179S | Установочная пластина мотора | 1 |
| 3 | 60.75.218S | Теплозащитная пластина | 1 |
| 4 | 60.75.215S | Closure Combi-Duo 70mm | 1 |
| 5 | 60.75.156P | Уплотнение 70mm | 1 |
| 6 | 60.75.171S | Задняя крышка распределительной коробки | 1 |
| 7 | 60.75.212P | Уплотнение распределительной коробки | 1 |
| 8 | 60.75.160P | Сборник конденсата 70mm | 1 |
| 9 | 40.05.995P | Термопара | 1 |
| 10 | 60.75.174P | боковые панели | 1 |
| 11 | 60.75.177S | Передняя панель | 1 |
| 12 | 60.75.195S | Навесная панель | 1 |
| 13 | 60.76.456P | Левая жироулавливающая решетка | 1 |
| 14 | 60.75.201P | Правая жироулавливающая решетка | 1 |
| 15 | 60.75.209P | Крышка распределительной коробки | 1 |
| 16 | 60.75.175S | Передняя крышка распределительной коробки | 1 |
| 17 | 60.76.534S | Крышка IPX5 | 1 |
| 18 | 42.00.308S | Плата управления UltraVent | 1 |
| 19 | 60.76.574P | Втулка для платы управления | 1 |
| 20 | 60.76.447S | Соединительная клемма | 1 |
| 21 | 60.76.449P | Конденсатор | 1 |
| 21 | 60.76.448S | Силовой дроссель | 1 |
| 22 | 40.06.597P | Кабель шины | 1 |
| 24 | 87.01.781S | Термопара | 1 |


ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК

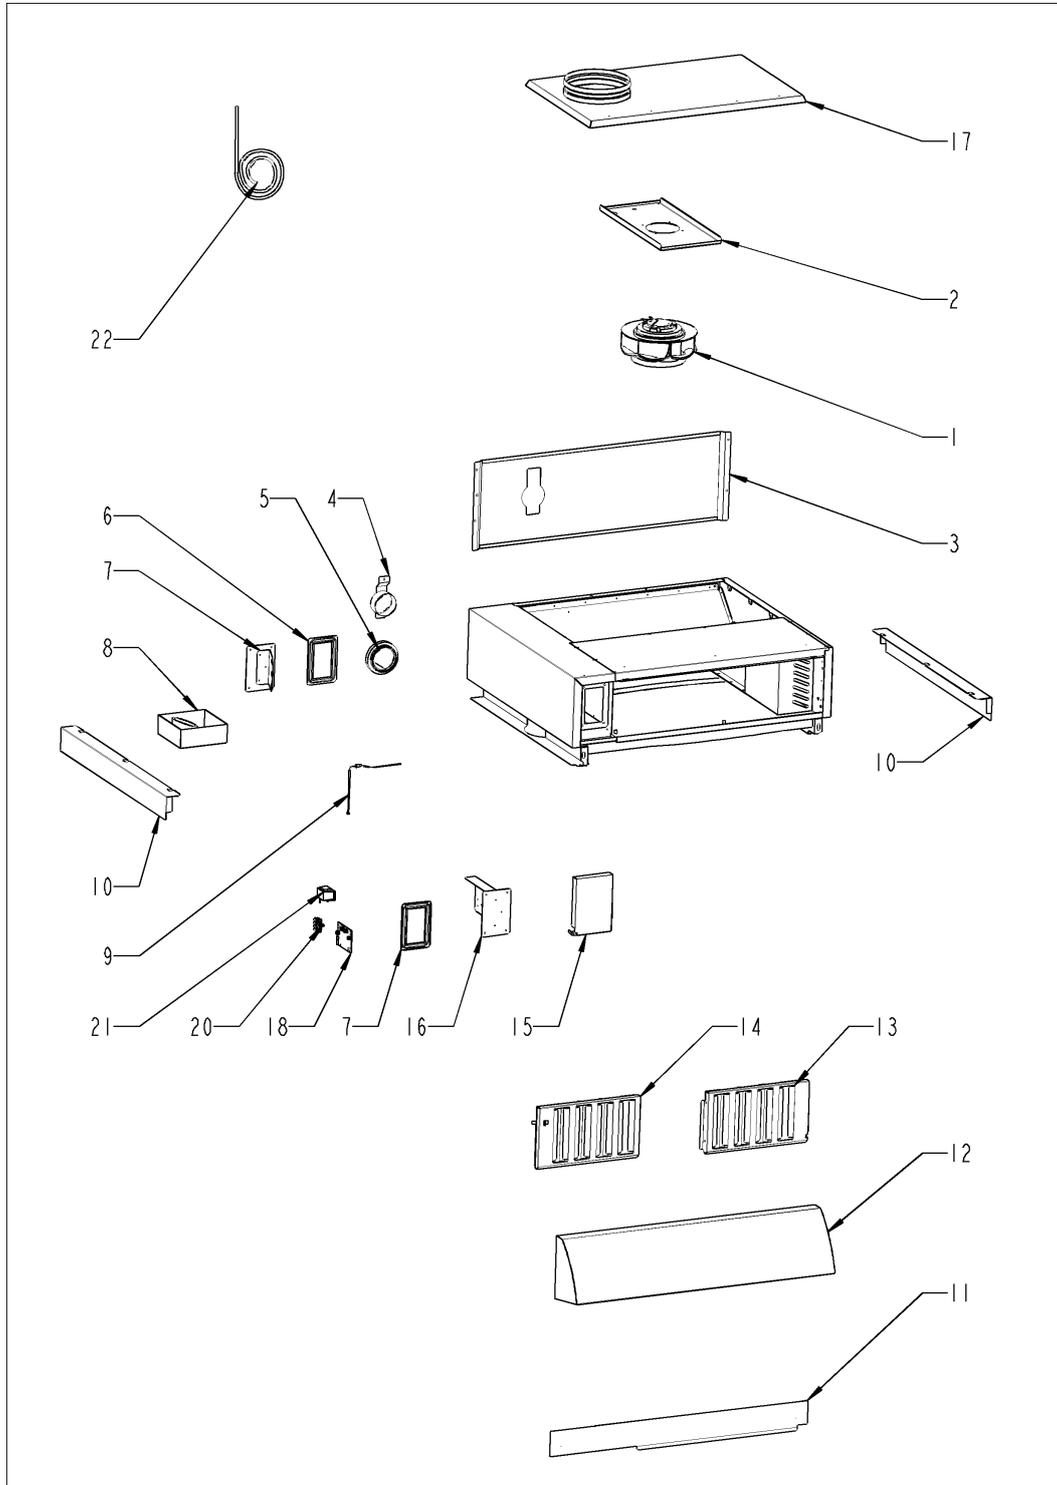

ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.74.890S | Мотор вентилятора Ultravent | 1 |
| 1 | 60.74.889S | Мотор вентилятора Ultravent | 1 |
| 2 | 60.75.179S | Установочная пластина мотора | 1 |
| 3 | 60.75.218S | Теплозащитная пластина | 1 |
| 4 | 60.75.212P | Уплотнение распределительной коробки | 1 |
| 5 | 60.75.156P | Уплотнение 70mm | 1 |
| 6 | 60.75.171S | Задняя крышка распределительной коробки | 1 |
| 7 | 60.75.212P | Уплотнение распределительной коробки | 1 |
| 8 | 60.75.160P | Сборник конденсата 70mm | 1 |
| 9 | 40.05.995P | Термопара | 1 |
| 10 | 60.75.174P | боковые панели | 1 |
| 11 | 60.75.177S | Передняя панель | 1 |
| 12 | 60.75.195S | Навесная панель | 1 |
| 13 | 60.76.456P | Левая жироулавливающая решетка | 1 |
| 14 | 60.75.201P | Правая жироулавливающая решетка | 1 |
| 15 | 60.75.209P | Крышка распределительной коробки | 1 |
| 16 | 60.75.175S | Передняя крышка распределительной коробки | 1 |
| 17 | 60.76.546S | Панель для воздуховода | 1 |
| 18 | 42.00.308S | Плата управления UltraVent | 1 |
| 19 | 60.76.574P | Втулка для платы управления | 1 |
| 20 | 60.76.447S | Соединительная клемма | 1 |
| 21 | 60.76.449P | Конденсатор | 1 |
| 21 | 60.76.448S | Силовой дроссель | 1 |
| 22 | 40.06.597P | Кабель шины | 1 |
| 24 | 87.01.781S | Термопара | 1 |


CombiDuo

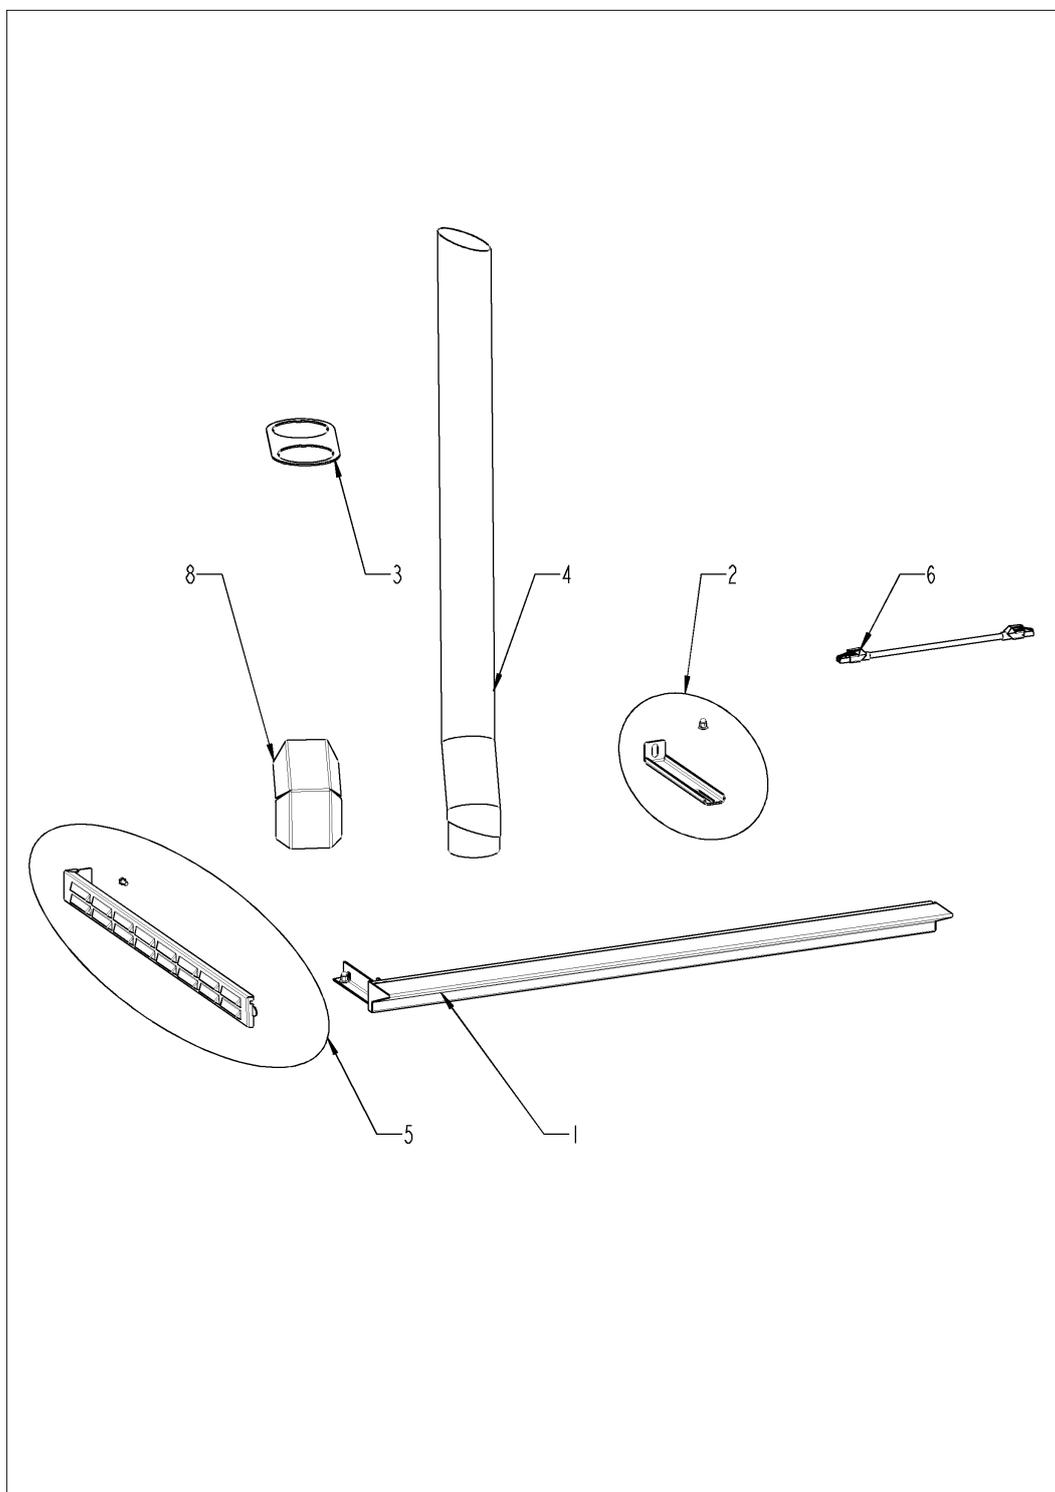

CombiDuo

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.75.867S | Передняя панель | 1 |
| 2 | 60.74.841S | Крепежный уголок | 1 |
| 3 | 60.74.311P | Держатель вентиляционной трубы CombiDuo | 1 |
| 4 | 60.75.414P | Вентиляционная труба Combi-Duo | 1 |
| 4 | 60.74.747P | Вентиляционная труба Combi-Duo Универсал. | 1 |
| 5 | 60.74.739S | Боковая панель левая | 1 |
| 6 | 40.05.839P | Кабель шины передачи данных RJ45 2.85 м | 2 |
| 8 | 60.75.409P | Тепловой экран | 1 |


Встроенная система слива жира

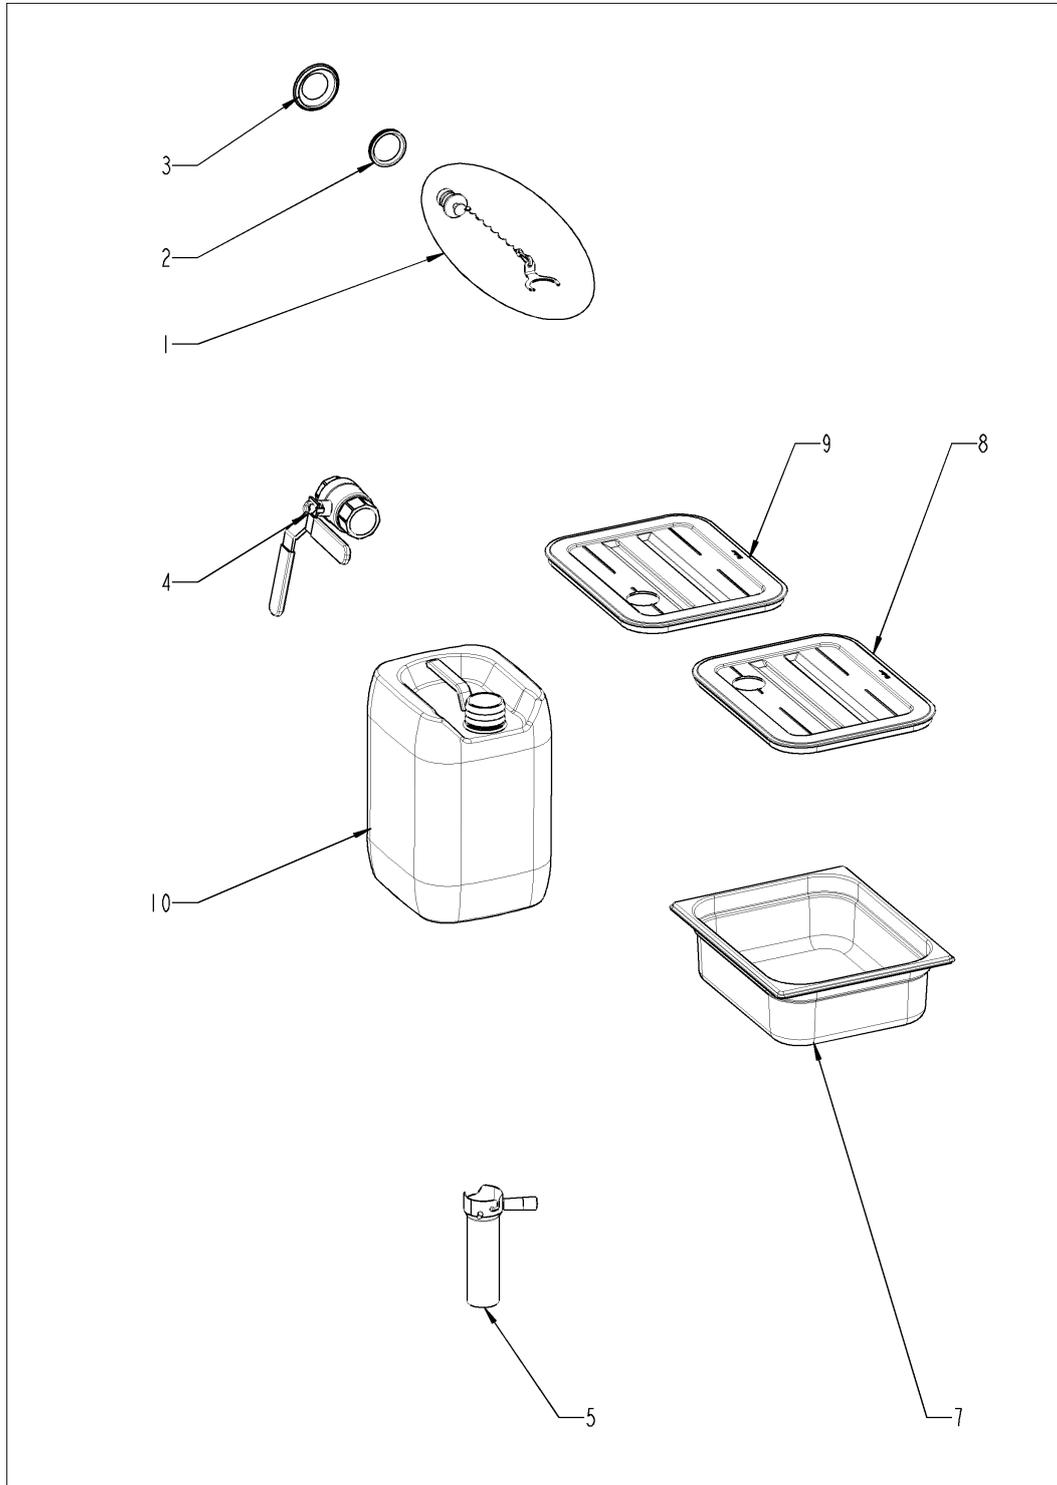

Встроенная система слива жира

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.76.409P | Заглушка жиростока | 1 |
| 2 | 60.74.564P | Уплотнительное кольцо для встр. жиросборника | 1 |
| 3 | 56.00.874P | Прокладка сточных вод | 1 |
| 4 | 60.72.729P | Шаровой кран DN32 (1 1/4") | 1 |
| 5 | 60.72.609P | Дренажная труба, штык с ручкой | 1 |
| 7 | 6013.1210 | Гастроемкости, специальная нержавеющая сталь | 1 |
| 8 | 60.72.696P | Крышка для подноса, Отверстие правая сторона, GN1/2 | 1 |
| 9 | 60.72.745P | Крышка для подноса, левое отверстие, GN1/2 | 1 |
| 10 | 60.72.619 | Канистра 10 л | 1 |


VarioSmoker

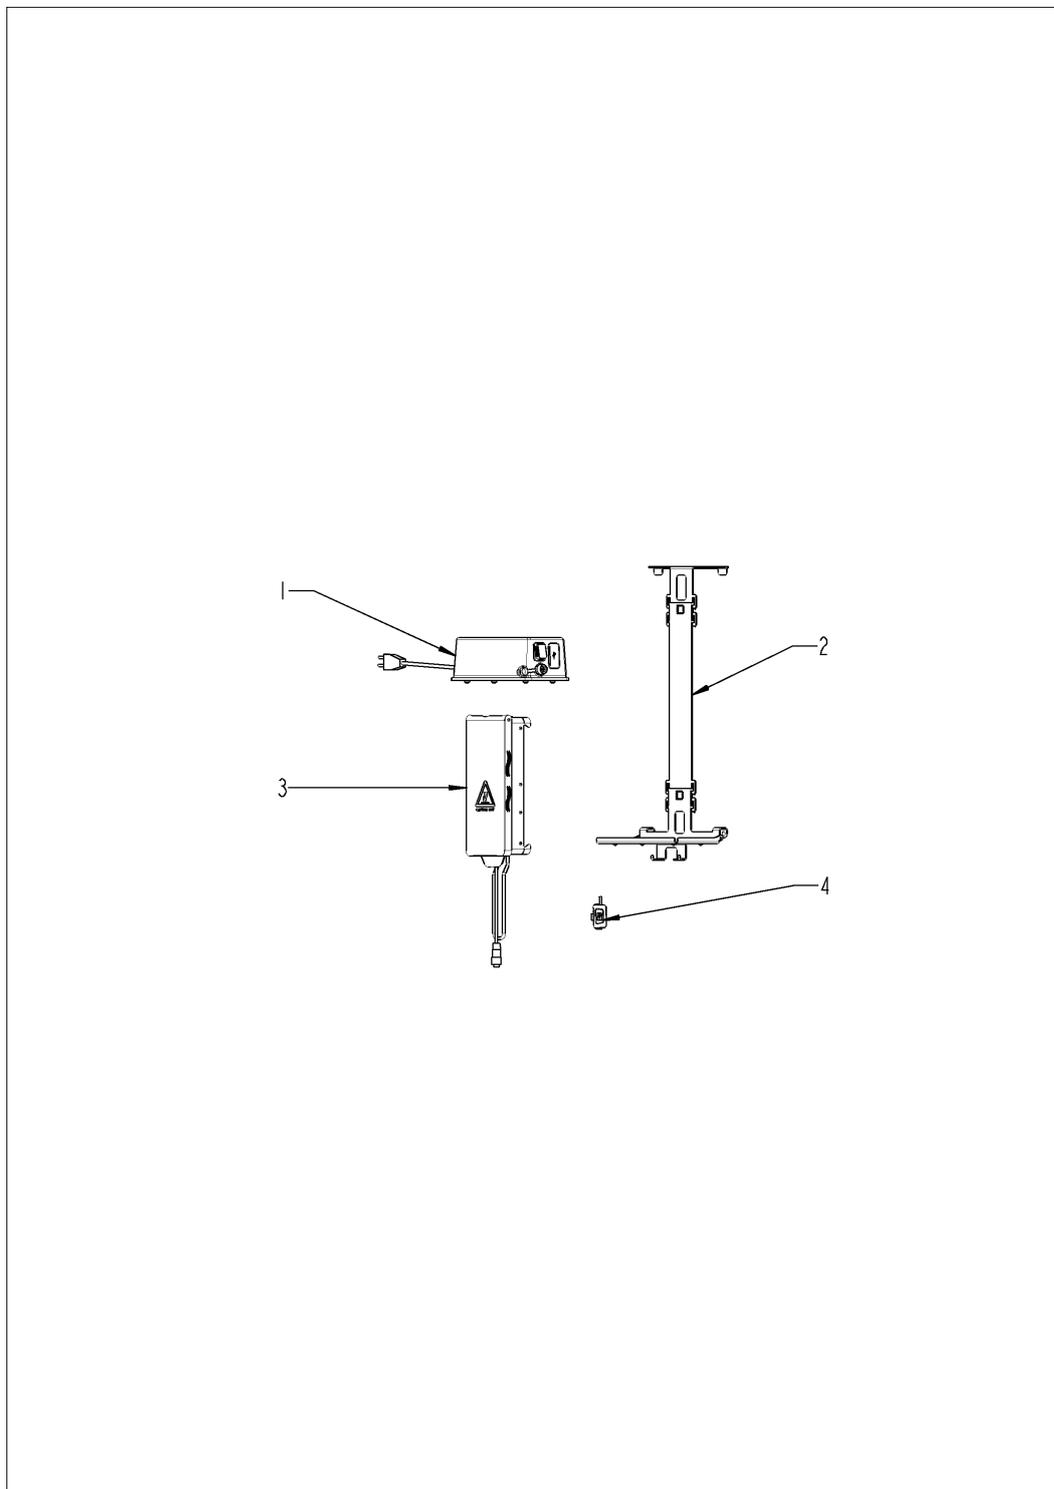

VarioSmoker

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.75.378P | Блок питания для VarioSmoker *CH* | 1 |
| 1 | 60.75.386P | Блок питания для VarioSmoker *BRA* | 1 |
| 1 | 60.75.374P | Блок питания для VarioSmoker *UK* | 1 |
| 1 | 60.75.376P | Блок питания для VarioSmoker *ARG* | 1 |
| 1 | 60.75.368P | Блок питания для VarioSmoker *US* | 1 |
| 1 | 60.75.372P | Блок питания для VarioSmoker *EU* | 1 |
| 2 | 60.76.115S | Комплект крепления VarioSmoker | 1 |
| 3 | 60.76.691P | Контейнер для VarioSmoker с кабелем 24В | 1 |
| 4 | 40.06.837P | Кабель интерфейса USB VarioSmoker | 1 |


Подставки

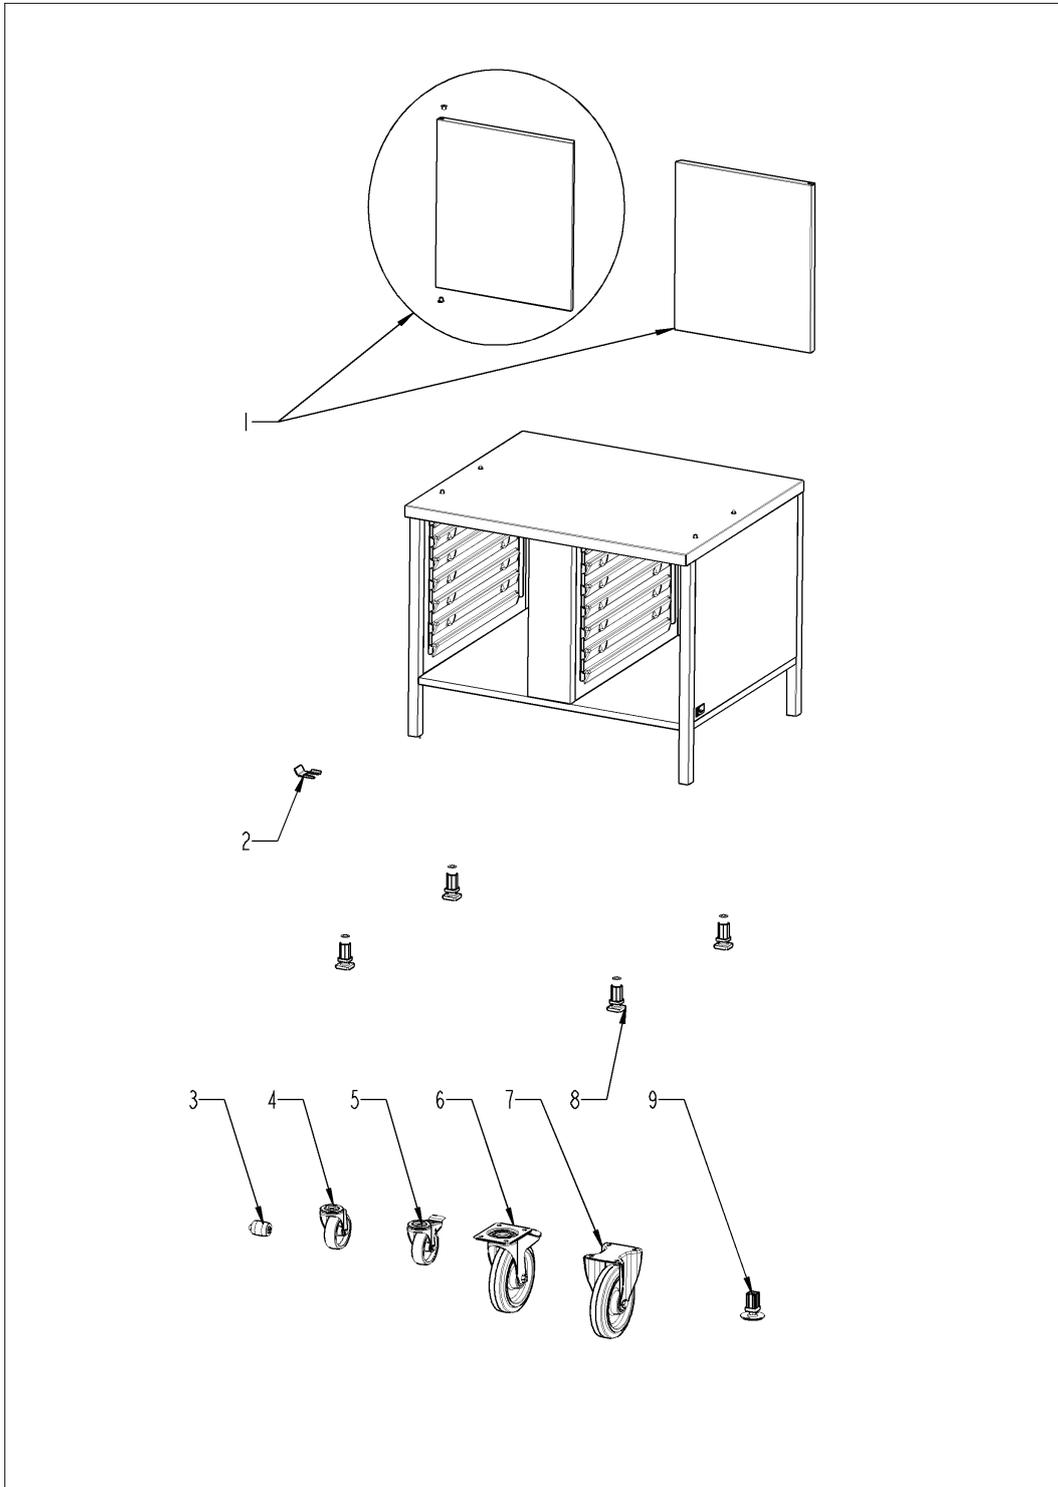

Подставки

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 87.01.812S | Дверь 2/1 | 1 |
| 2 | 60.31.648P | Стопор колеса | 1 |
| 3 | 60.76.291P | Ролик для комплекта выравнивания | 1 |
| 4 | 60.75.365P | Поворотное колесо без тормоза \varnothing 100мм | 1 |
| 5 | 60.75.366P | Поворотное колесо с тормозом \varnothing 100мм | 1 |
| 6 | 60.73.162S | Поворотное колесо без тормоза D=200 | 1 |
| 7 | 60.73.163S | Поворотное колесо с тормозом \varnothing 200мм | 1 |
| 8 | 60.31.283P | Регулируемая опора 30х30 | 1 |
| 9 | 60.31.351P | Основание из нержавеющей стали | 1 |


Тепловой щит

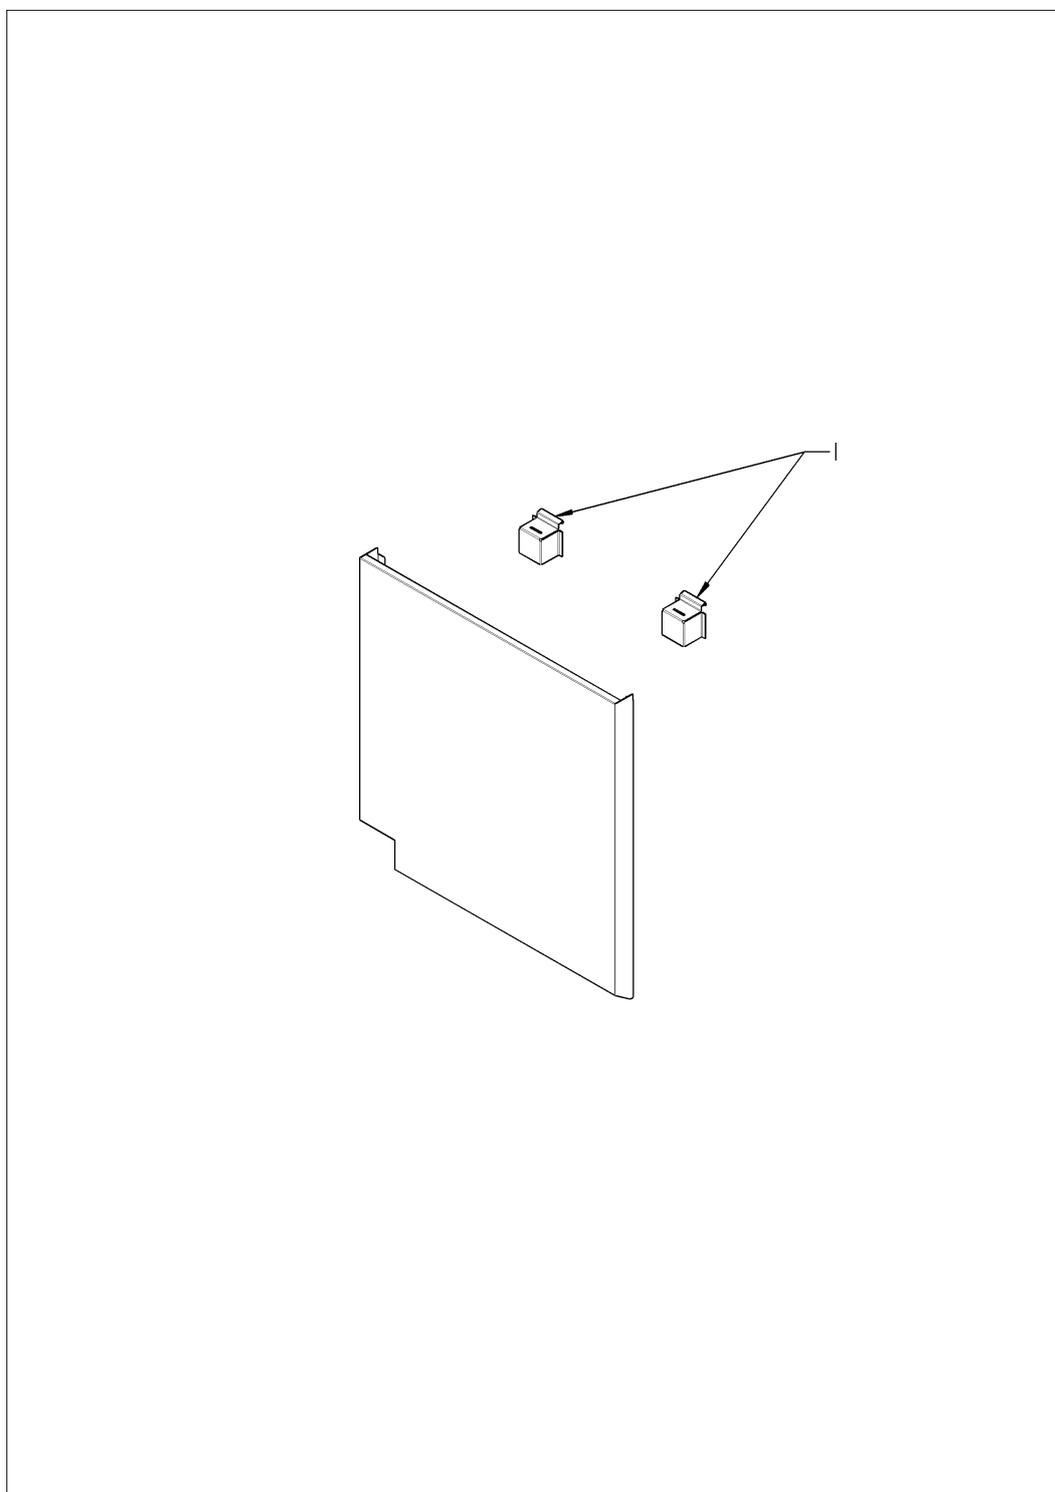

Тепловой щит

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.75.111P | Верхний держатель теплозащитного экрана | 1 |


Транспортировочная тележка

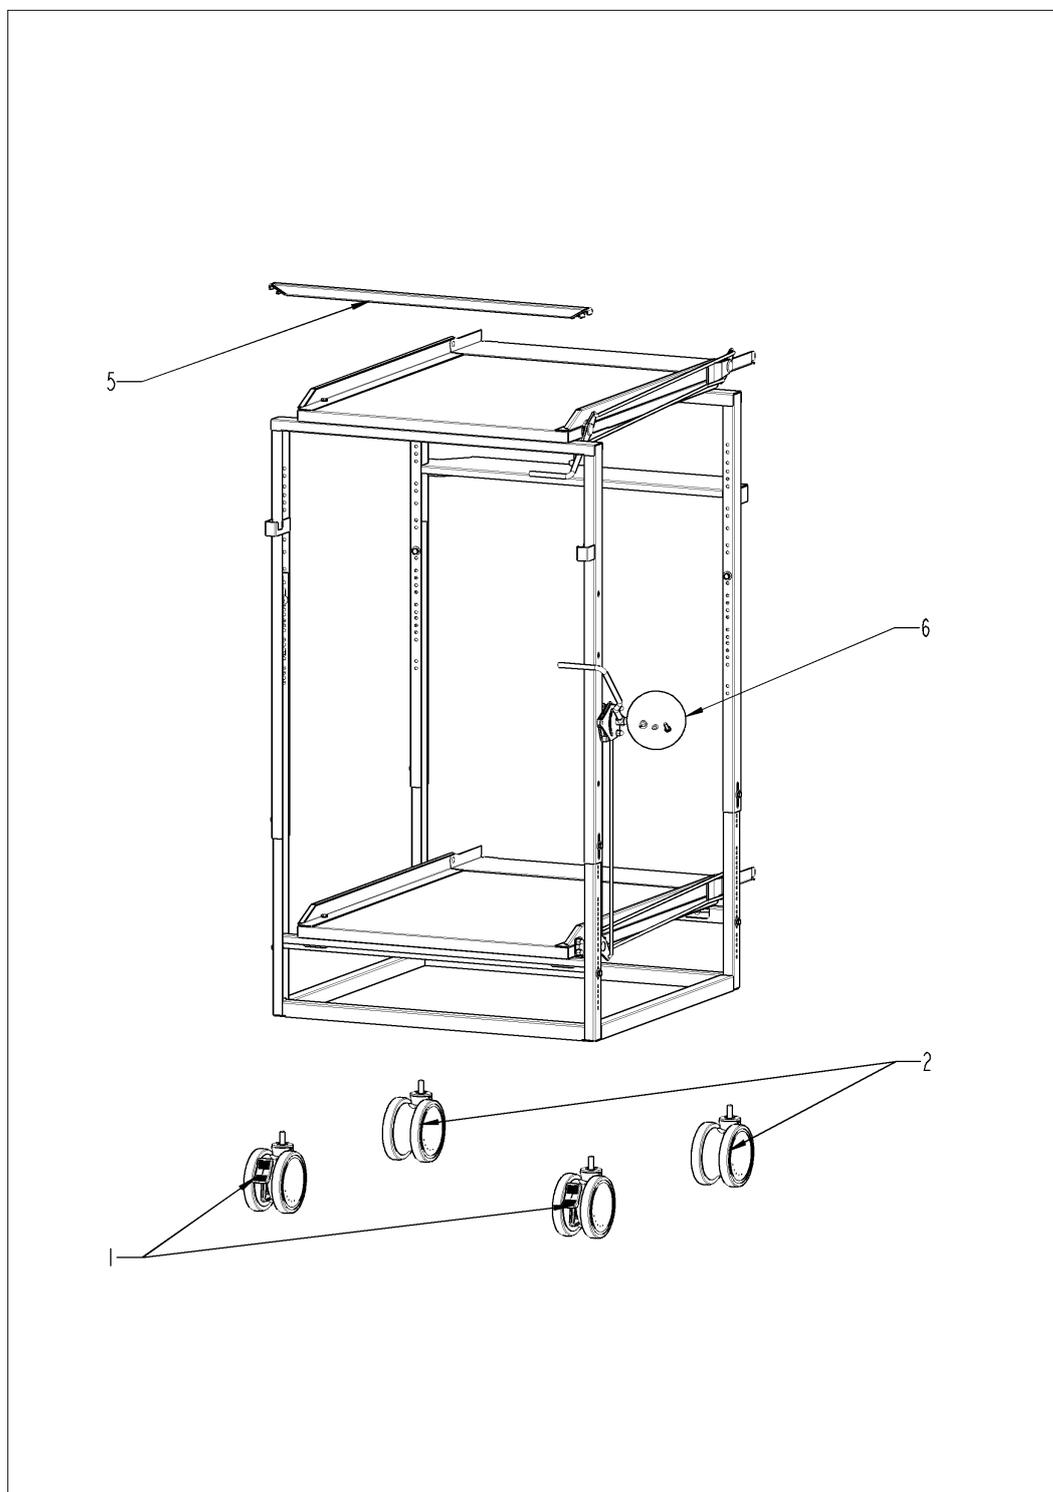

Транспортировочная тележка

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 60.74.681P | Поворотное колесо с тормозом \varnothing 125мм | 2 |
| 2 | 60.74.680P | Поворотное колесо без тормоза \varnothing 125мм | 2 |
| 5 | 60.73.355P | Ручка рамы с направляющими | 1 |
| 5 | 60.75.849P | Ручка для транспортировочной тележки | 1 |
| 6 | 60.76.540S | Втулка для транспортной тележки | 1 |

Поз. 20 Комплект для ремонта и переоборудования

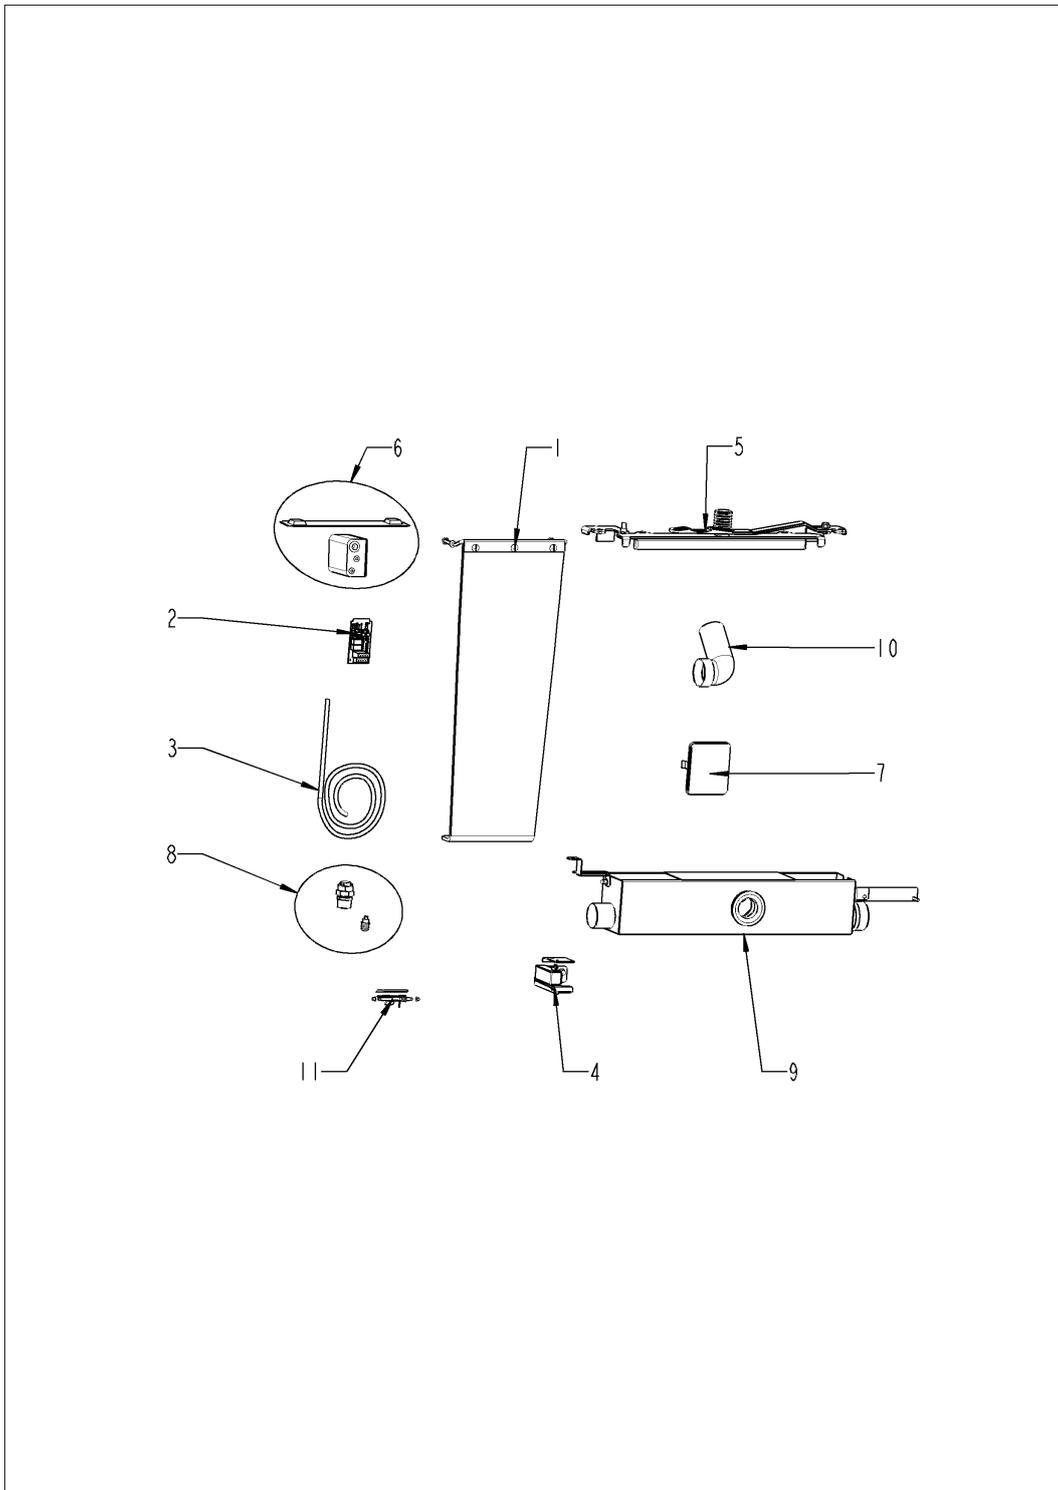

Поз. 20 Комплект для ремонта и переоборудования

| Поз. | Артикул | Описание | Кол-во |
|------|------------|---|--------|
| 1 | 87.01.866S | Модернизационный комплект *защита Столкновение* | 1 |
| 2 | 87.01.785S | Модификационный комплект «Оптимизация энергопотребления». | 1 |
| 3 | 40.07.089S | Кабель, UPS | 1 |
| 5 | 87.01.894S | Механизм отладки двери | 1 |
| 6 | 60.76.876 | Комплект расширения для датчика температуры ядра USB | 1 |
| 7 | 87.01.790S | Модификационный комплект заглушки ручного душа | 1 |
| 8 | 60.77.082 | Второе подключение воды для наполнения ручного душа | 1 |
| 9 | 56.01.809P | Короб для сточной воды | 1 |
| 10 | 87.01.897 | Комплект труб DN90 для подключения слива | 1 |
| 11 | 87.01.917S | Ремонтный комплект Коллектор конденсата двери | 1 |